



EuroPhone XL

Bruksanvisning:
Grundfunktioner

Telefonen

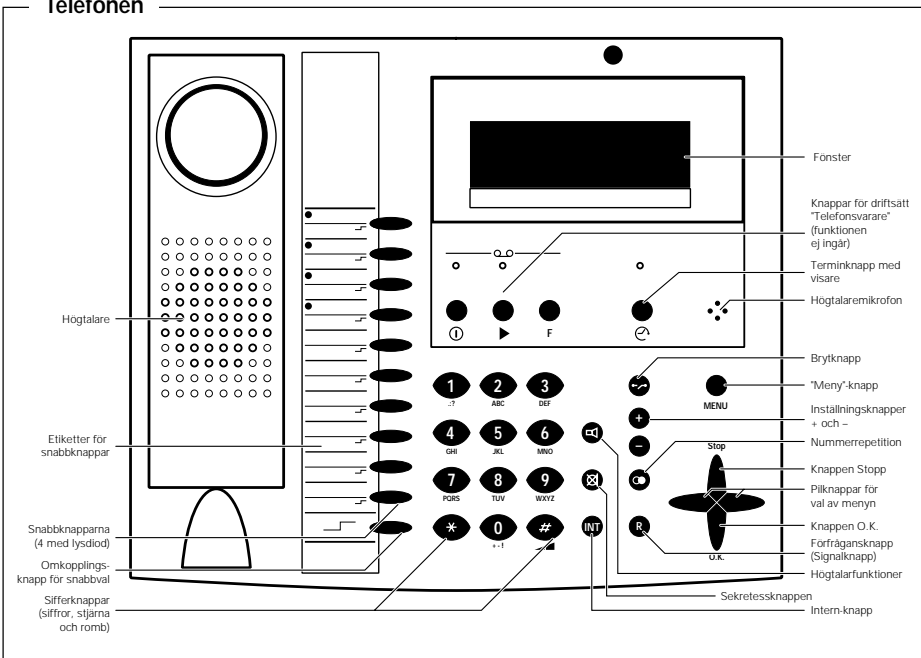


Display

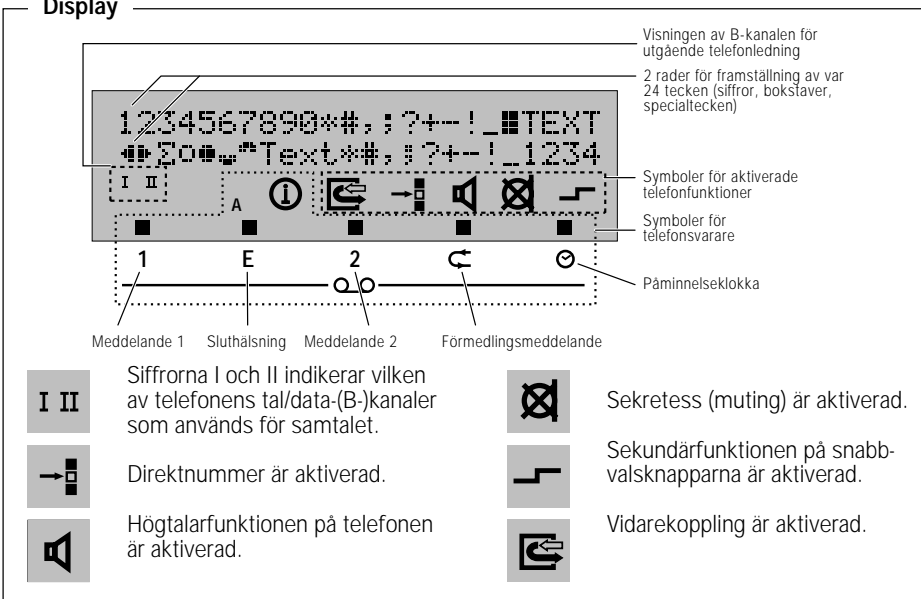


Menyhantering


Alla telefonens funktioner är samlade i menyer. De visas i displayen med svensk text:

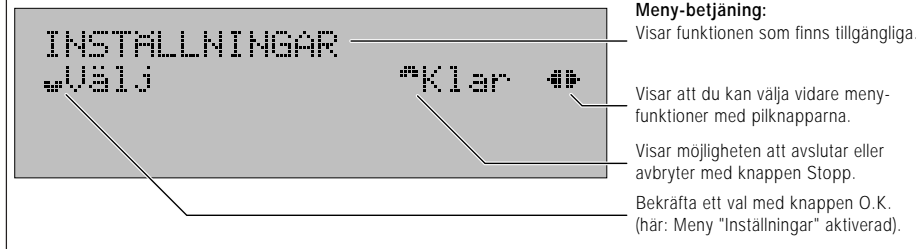

Exempel: Vad Du kan göra när du valt funktionen MEDFLYTTNING:

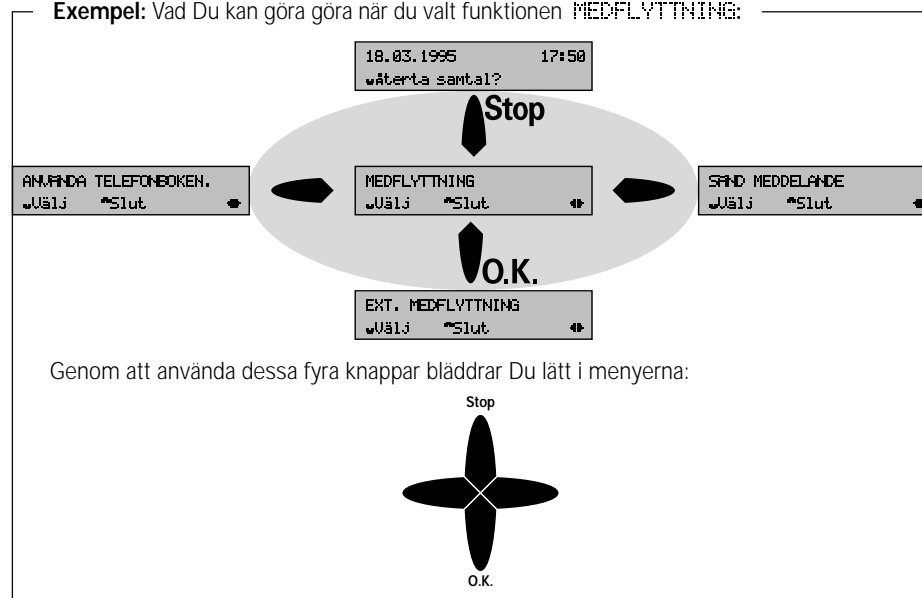

Förklaring av tecken i manualen

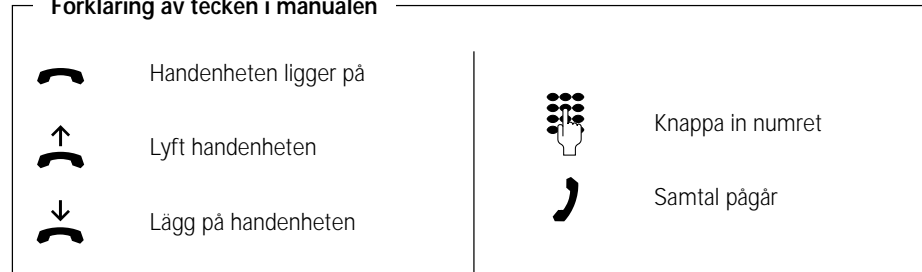

På följande sidor visar vi ett urval av de möjligheter det finns att använda Din nya ISDN telefon.

Observera att vissa av funktionerna är beroende på abonnemanget och kräver en separat beställning an din operatör.

Denna manual är baserad på den the Euro ISDN standard som är kompartibel med DSS1-standarderna av de flesta europeiska länderna.

EuroPhone: Två telefonlinjer istället för en

Euro ISDN innebär att Du istället för ett vanligt telefon-abonnemang spittar upp din telefonlinje till två s.k B-kanaler som betyder att du kan föra två externa samtal samtidigt. Med Din EuroPhone kan du använda denna facillitet fullt ut:

Samtal väntar

Istället för att ha två telefoner och två abonnemang har Du nu allt i ett. Att arbeta med Europhone är mycket lättare:

Under ett pågående samtal hör du två tonstötter i luren vilket betyder att någon försöker ringa till dig. Detta nummer visas i displayen om uppringaren inte har "hemligt" nummer.

Acceptera eller avvisa

Du kan nu välja mellan att svara eller avvisa det nya samtalet utan att lägga på det första. Väljer Du att svara hör naturligtvis inte den första parten det andra samtalet. När det andra samtalet är avslutat kan du gå tillbaka till det första

Pendla

Eller: Du kan alternera mellan de två samtalen (pendling). Kanske Du vill prata med båda samtidigt (tvåpartssamtal): För att göra detta aktivera konferensfunktionen helt enkelt. Du kan också koppla ihop de båda andra parterna (transferring).

Du kan aktivera dessa funktioner på telefonen via menyn. *Beskrivning på detta hittar du längre fram i manualen.*

Viktiga samtal: En specialitet för Europhone

När du väntar på ett viktigt samtal kan följande situationer uppstå:

Situation 1:

Ibland kan Du behöva lämna huset eller firman Vad göra? Ställa in mötet eller be någon vakta din telefon?

Lösning: Med din EuroPhone kan Du vidarekoppla dina samtal till ett annat nummer. Naturligtvis kan detta nummer vara ett mobilnummer eller till en mobilsökare. På detta sätt är Du alltid tillgänglig.

Situation 2:

Medan Du väntar på ett viktigt samtal får Du hela tiden samtal som gör att du är upptagen

Solution: I detta fall har Din Europhone ett s.k filter. Aktiveras detta kan upp till 3 telefonnummer accepteras eller spärras. This applies to calls from an ISDN line telephone number transfer.

Vidarekoppling

Filter

Du hittar dessa funktioner i följande sektion av part A: Vidarekoppling: kapitel 4.5; Filter: kapitel 5.9

Telefonnumret i displayen:

Vid inkommande samtal kan detta nummer visas i displayen. Om detta nummer är lagrat i Din telefon antingen som snabbval eller i telefonboken så visas även det tillhörande namnet

Samtalslista

Om Du inte har möjlighet att svara på inkommande samtal lagras dessa i telefonen (max 10st) i en samtalslista. Du kan nu välja ett telefonnummer från listan som du vill ringa tillbaka till.

Identifiering

Ditt eget telefonnummer kan visas ...

1. ... När Du ringer någon med nummerpresentatör
2. ... När Du ringer någon som har ISDN-telefon
3. ... Om du blir uppringd: Ditt telefonnummer visas hos uppringaren I detta fall är man säker på att ha ringt rätt nummer.

Du kan också stoppa visningen av Ditt telefonnummer den s.k "Identifieringen". Du kan välja om du inte vill visa numret antingen alltid eller temporärt

Du hittar dessa funktioner under följande sektion av del A: Snabbval kapitel 4.3; samtalslista: kapitel 4.1; identifikation: kapitel 2.9

Anmärkningar

Vid val av placering av telefonen bör du tänka på följande:

- Undvik att placera telefonen i närhet av CD spelare, video bandspelare, TV-apparater, datorer och mikrovågsugnar.
- Undvik att placera telefonen i lokaler med hög rök- och dammhalt, i direkt solljus fuktiga miljöer eller i direkt närhet av värmekällor.
- Placera telefonen på ett halkfritt underlag så att telefonens plastfötter inte ger eller tar skada av möbelns ytbehandling.

Inställningar

Telefonen kan ställas in efter Dina egna önskemål. Tänk på att ändringarna lagras i telefonen efter 10 sekunder. Därefter kan Du välja funktionen

Funktioner av ISDN-linjen

Det finns i telefonen olika inställningar av ISDN-typ. Europhone är förinställd på "Komfort". Ändras denna ISDN-typ kan det påverka de tjänster som finns tillgängliga hos Din operatör. Är du osäker på vilka tjänster som finns så ta kontakt med operatören

Det kan förekomma att vissa av funktionerna som beskrivs framöver kräver att den du ringer/blir uppringd av har ISDN-abonnemang. Detta gäller framförallt nummerpresentation, textmeddelande o.d.

Lite om manualen

Denna manual är uppdelad i två avsnitt:

Del A Grundfunktioner i telefonen:

I del A av manualen förklaras de vanligaste grundfunktionerna i telefonen Europhone XL

Del B: Använda telefonsvararen:

I del B beskrivs användandet av telefonsvararen

Europhone XL har en inbyggd basstation vilket innebär att Du kan koppla till en trådlös telefon som har DECT-standard. Se mer om detta i den speciella manualen för trådlös telefon.

Innehåll: A – Handhavande av telefonen

1	Komma igång: Översikt	4
1.1	Koppla telefonen	4
1.2	Översikt handhavande	6
1.3	Installation	8
	1.3.1 Ansluta telefonen	8
	1.3.2 Telefonera	10
	1.3.3 Speciella tecken	11
1.4	Andra språk	11
2	Telefonering: Grundfunktioner	12
2.1	De första stegen	12
	2.1.1 Påbörja ett samtal	12
	2.1.2 Förberedande av samtal	12
	2.1.3 Ta emot samtal	12
	2.1.4 Avsluta samtal	12
2.2	Högtalarfunktion (Handsfree)	13
2.3	Återuppringning	14
2.4	Sekretess (Muting)	14
2.5	Handenhetens volym	15
2.6	Ringsignal	15
2.7	Tonval/DTMF signalering	15
2.8	Datasändning (keypad)	15
2.9	Nummerpresentation	16
	2.9.1 Grundinställning	16
	2.9.2 Visa inte eget nummer temporärt	17

A – Handhavande

2.10	Samtal väntar (COB).....	17
2.11	Automatisk återuppringning vid upptaget	18
2.12	Spåra ett telefonnummer	18
3	Telefonera: under pågående samtal.....	19
3.1	Anteckningsbok	19
3.2	Förfrågan	19
3.3	Flytta samtal	19
3.4	Pendla	20
3.5	Trepartssamtal.....	20
3.6	Väntkoppla	20
4	Komfortfunktioner	21
4.1	Samtalslista	21
4.2	Knappa in tecken.....	22
4.3	Telefonboken.....	23
4.4	Snabbvals-knappar	24
4.5	Medflyttning/Vidarekoppling	27
4.5.1	Extern medflyttning	27
4.5.2	Vidarekoppla till sökare	27
4.5.3	Stänga av medflyttning/Vidarekoppling.....	27
4.6	Meddelanden	28
4.7	Spärrar	29
4.7.1	Direktnummer.....	29
4.7.2	Nummerslagningsspärr.....	30
4.7.3	Programmeringsspärr	30
4.7.4	Tillåtna telefonnummer	30
4.7.5	Spärrade nummer	31
4.8	Samtalskostnader	31
4.9	Kostnadskonto	32
4.10	Påminnelse	34
5	Menyinställning: Översikt	35
5.1	Ställa in datum och tid.....	35
5.2	Ändra PIN-kod	35
5.3	Abonnentväxelprefix	35
5.4	Ändra prefix.....	36
5.5	Ställa in/ändra extranummer	36
5.6	Tilldelning av extranummer till interna nummer	37
5.7	Språk	37
5.8	Pauser i återuppringning	37
5.9	Samtalsfilter	38
5.10	Fördröjd ringsignal.....	39
5.11	Återställa telefonen.....	39
5.12	ISDN-typ och inställningar	40

B – Telefonsvararen:

1	Uppstart:.....	41
1.1	Telefonsvararen.....	41
1.2	Översikt/Uppstart	42

1.3	Spela in svarsbesked	43
1.4	Sätta på/Stänga av telefonsvararen.....	43

B – Telefonsvararen

2	Handhavande	44
2.1	Ta emot meddelande	44
2.2	Medlyssning och ta över samtal	44
2.3	Manuell inspelning av samtal	45
2.4	Lyssna av nya meddelanden	45
2.5	Lyssna av alla meddelanden	46
2.6	Radera inspelningar.....	46
2.7	Memo	47
2.8	Diktat	47
2.9	Förmedling	47
2.10	VIP funktion.....	49
2.11	Rumsavlyssning	49
3	Programmering	50
3.1	Svarsbesked.....	50
3.2	Automatisk medlyssning.....	50
3.3	Tidsstyrning	50
3.4	Inställning antal ringsignaler	51
3.5	Inspelningstid	51
4	Fjärrstyrning	51
4.1	Fjärrstyrning / Översikt.....	51
4.2	Fjärrstarta telefonsvararen när den är av.....	52
4.3	Fjärrstyra telefonsvararen när den är på).....	52
4.4	Koder för fjärrstyrning	53

Appendix

Index – CE märkningl – Rengöring – Teknisk data – Inställningar vid leverans – Hotline och Service

1 Uppstart Översikt

EuroPhone erbjuder Dig en rad funktioner – ändå är den lätt att använda: Du kan använda telefonen redan efter tre förberedande steg!


- **Steg 1: Koppla telefonen (1.1)**
Här visas de nödvändiga kopplingarna.
- **Steg 2: Översikt av handhavande (1.2)**
EuroPhone vägleder Dig genom informationen i displayen. Detta stycke handlar om handhavande av grundfunktionerna.
- **Steg 3: Ansluta telefonen (1.3)**
Telefonen kräver viss information om ISDN-anslutningen. Informationen hämtas automatiskt när den används första gången. Mer information om grundinställningen under kapitel 4 och 5.
- Nu kan Du använda telefonen:
Att ringa: De första stegen (2.1)

1.1 Ansluta telefonen


Det första Du måste göra är att ansluta kablarna

Kablar

De nödvändiga kablar och anslutningskontakter samt nätadaptern finns med i kartongen. För att telefonen ska fungera på bästa sätt ska Du använda de kablar och nätadaptern som är medskickade.

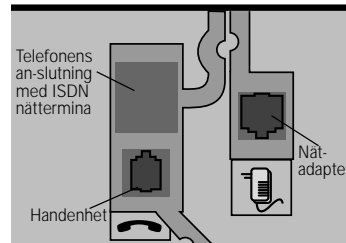

Underdelen av telefonen

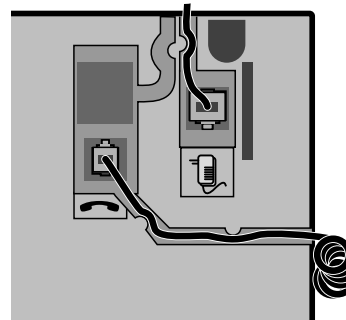

Underdelen av telefonen

Anslutningsjack

Anslutningen sker på telefonens undersida. De skiljs åt genom storleken och symboler (se bild). På nästa sida ser Du hur de ska sitta


Kabelspår

När Du har anslutit kontaktarna lägger Du kablarna i kabelspåren. Detta säkrar för en korrekt installation av telefonen. Tryck försiktigt in kablarna i spåren (se bild).

Kontakter

Kontaktarna ansluts på samma sätt för alla tre:

- Tryck in kontakten så att spärrhaken är vänd mot utfasingen på motsvarande uttag.
- Tryck in så att spärrhaken låses.

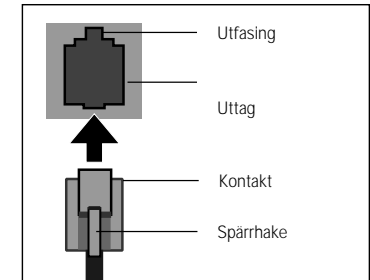


Telefonens handenhet



Telefonens handenhet med tillhörande kabel hittar Du i kartongen.

- Den långa raka änden av spiralkabel ska sitta i motsvarande uttag på telefonen (se bild på föregående sida).
- Anslut den andra änden av kabeln i handenheten
- Lägg kabeln i kabelspåret.

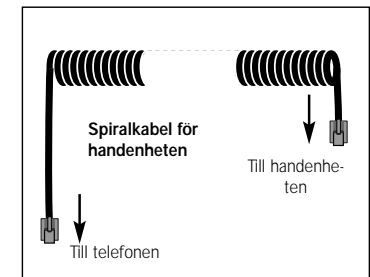

Nätadapter



Sätt nu i kontakten för strömförsörjningen i telefonens uttag (se bild på föregående sida). Av säkerhetsskäl får telefonen bara drivas med den nätadapter som medföljer telefonen. Nu kan Du ansluta nätadaptern i 220V-uttaget.

OBS! Din telefon fungerar inte om anslutningarna inte är riktigt isatta och vid strömavbrott

Linjeanslutning

ISDN




Kabeln för ISDN-anslutningen har samma kontakt i bägge ändarna. Den ena sätts i uttaget på telefonens undersida och den andra änden i ISDN-nätets jack eller till den interna telefonanläggningen.

Lossa en kontakt

Först av allt måste Du lossa nätadaptern ur vägguttaget.

- Lossa kontakten så här:
- 1 Tryck spärrhaken mot kontakten
 - 2 Håll spärrhaken intryckt och dra ut kontakten).

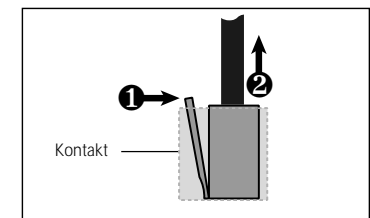

1.2 Handhavande översikt

Displayen i basläge

Väntläge



Väntläge: Handenheten är pålagd. Det är inget pågående samtal. I displayens översta rad visas datum och tid. Efter första utgående samtalet ställs detta in automatiskt. Efter varje utgående samtal synkroniseras klocka och datum.

Om du inte trycker på en knapp inom 30 sekunder efter en påbörjad inmatning, återgår telefonen till väntläge i nästan alla fall.

Handenheten lyfts



Handenheten lyfts eller telefonen är i handsfree-läge. Telefonen är nu klar för att ringa ut.

Display kontrast



Kontrasten i displayen kan i väntläge justeras i 8 lägen med hjälp av knapparna ("+" och "-"). För att öka kontrasten, tryck "+"-knappen, för att minska tryck "-"-knappen.

Välja funktioner

Du får hela tiden hjälp av texten i displayen för att använda telefonen:



MENU

Tryck på "Meny"-knappen för att ta fram menyn. Du kan nu välja de olika funktionerna. Dessa visas i displayens översta rad. Om du trycker på "Meny"-knappen igen lämnar du menyn.




Stop

Stop knappen: Avsluta eller avbryta en funktion. Du kan gå ett steg upp i menyn genom ett tryck eller tillbaka till väntläge genom upprepade intryckningar.



Pilknapparna: Välja från menyn. Du bläddrar "framåt" i menyn på höger pilknapp eller "bakåt" i menyn med vänster pilknapp. Med vänster pilknapp kan du också radera en inmatning. Med höger pilknapp kan du göra ett mellanslag under t.ex. en inmatning av namn.



O.K.

O.K. knapp: bekräftar ett val från menyn

Kvittenstoner: Under en pågående operation får du också toner ihop med texten i displayen. Dessa s.k. kvittenstoner beskrivs närmare i avsnittet "Ton- och ringsignaler".

Beskrivning av menyförande:

I manualen beskrivs hur man väljer en funktion i menyn lite förenklat så här: :

Detta motsvaras av följande knapptryckning:

- Tryck på "Meny"-knappen för att komma in i menyn.
- Tryck på pilknapparna för att välja funktionen RINGSIGNAL.
- Tryck på OK-knappen för att bekräfta valet. Funktionen RINGSIGNAL VOLYM visas i displayen.
- Tryck på **O.K. för att bekräfta valet.**

Tillgängliga funktioner

På displayens andra rad visas de funktioner som erbjuds i denna meny (t.ex. med handenheten lyft eller under pågående samtal). Vid detta tillfälle kan man avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på OK-knappen. Funktionerna som finns tillgängliga är beroende på i vilken meny du är i och vilken anslutning du har. Om pilsymbolerna (← →) visas i displayen har du fler funktioner att välja på. Dessa kan du se om du trycker på en av pilknapparna.



Detta visas i manualen på följande sätt:

Knappa in PIN-kod



Vissa funktioner kräver en PIN-kod. PIN (Personal Identification Number) är en 4-siffrig code. Vid nylevernas är denna kod alltid: "0000". Om en felaktig PIN-kod knappas in, avbryts proceduren. Om du trycker på fel siffra när du knappar in PIN-koden, tryck på OK-knappen och knappa in PIN-koden igen.

Ringsignaler



Tonsignaler när du ringer:

- Du hör kopplingstonen när du lyfter handenheten.
- Du hör en rington när förbindelsen är OK.
- Du hör en upptaget-ton när förbindelsen är upptagen.
- Du hör en tonstöt (samtal väntar-ton) om någon ringer dig under pågående samtal.
- Du hör ringsignal vid inkommande samtal.
- Du hör en påminnelse signal om telefonen är inställd på ett viss datum/tid

Tonsignaler under pågående programmering

- Positiv kvittenston vid korrekt inmatning.
- Negativ kvittenston vid felaktig inmatning.
- Uppmaningston vid inmatning eller annan åtgärd vid t.ex fjärrstyrning av telefonsvararen.

Tonerna visas så här
(specification i sekunder)

Ringsignal vid externt samtal:
(upprepat)



Påminnelse-signal:
(800 Hz, en gång)



Tonsignaler (nå du telefonerar och programmerar, i handenhet/högtalare)


Kopplingston
(425 Hz, jämn ton)



Rington
(425 Hz, upprepat)



Upptagetton
(425 Hz, upprepat)




Tonstöt (samtal väntar)
(425 Hz, en gång)




Positiv kvittenston
(1333 Hz, en gång)



Negativ kvittenston
(1333 Hz, en gång)



Uppmaningston
(1333 Hz, en gång)



1.3 Installation

1.3.1 Setting up the connection

När telefonen väl blivit ansluten kan den användas utan vidare åtgärder.



- Extranumren (MSN, Multiple Subscriber Number) är inte inställda. ISDN-nätet presenterar det extranummer som är din telefons standardinställning för den du ringer till. Telefonen besvarar inkommande samtal på alla dina extranummer.
- Telefonen är inställd på ISDN-typen "Komfort" vilket innebär en viss typ av tjänster.

- Alla dessa tjänster är inställda i läge "PÅ" (, ON"). Du kan alltså använda alla dessa tjänster som din operatör tillhandahåller i anslutningen. De ISDN-tjänster som ännu inte finns eller är tillgängliga i din anslutning ignoreras eller också visas det ett kort felmeddelande i displayen. (Skulle det inträffa några större problem beroende på ditt ISDN-nät, v.g titta under kapitel 5.12 för att stänga av dessa tjänster)

Om din telefon bara ska signalera samtal till vissa extranummer:

Följ beskrivningen i avsnitt 5 (, Inställningar Meny"). Observera följande ändringar:

- Ett extranummer kan bestå av högst 10 siffror.
- Du behöver inte knappa hela extranumret. Det räcker med den sista siffran.
T.ex: Du har fått extranummer 87431, 87469 and 87432 till din anslutning. Om du knappar in "1" vid programmering i "LAGG IN ANDRA MSN", så reagerar telefonen bara på samtal till 87431.

Rekommendation vid programmering av extranummer (MSN)

- när du vill aktivera en medflyttning/vidarekoppling ställs den in för ett specifikt extranummer. Detta extranummer måste knappas in i sin helhet 10 siffror
- om du vill att inkommande och utgående samtal ska styras till ett specifikt nummer
- om du vill loga in en trådlös telefon till din Europhone XL, kommer det interna numret (anknytningen) automatiskt att följa med till extranumret



1.3.2 Telefonera

Ringa ett samtal: a specified MSN identifies the call

När du ringer upp någon kan du välja vilket extranummer som ska presenteras för den uppringda parten. För att göra detta måste du ha motsvarande funktion inprogrammerad på en snabbvalsknapp. När du trycker på snabbvalsknappen matas motsvarande extranummer in. Det extranummer förs sedan över till den uppringda parten vid nästföljande samtal. När samtalet är avslutat återställs standardinställningen.

eller Tryck på snabbvalsknappen med funktionen „RING MED MSN:“
(för tilldelning av funktionen till snabbvalsknappen, se nedan)
 mata in extranummer

Förutsättningar för användning:

- ISDN-anslutningens extranummer måste finnas komplett specificerade i inställningsmenyn under menyn „LAGG IN/ÄNDRA MSN“.
- Snabbvalsknappen måste varakorrekt programmerad (inställd som funktionsknapp). Följ nedanstående anvisningar (avsnitt 4 i manualen):

- LAGRA SNABBVAL - -
SNABBVAL = FUNKTION Bekräfta valet
Välj snabbvalsknapp: eller
 RING MED MSN: (ett extra nummer visas)
Välj inställningen med det önskade extranumret.
 Spara inmatningen

Nummerrepetition med lyft handenhet

Det nummer du vill ringa väljs med pilknapparna och OK knappen.

- Tryck på återuppringningsknappen
 Du bläddrar i minnet genom att trycka på återuppringningsknappen.
 Bekräfta valet

1.3.3 Knappa in tecken

Knappa in tecknen „stjärna“ och „fyrkant“

Kan användas vid datasändning (keypads) och för programmering i telefonboken och snabbvalsknapparna där detta behövs.

1.4 Ändra displayens språk

Du kan välja mellan två språk för texten i displayen. Standardinställningen är S=Svenska. Det andra språket är finska och ställs in på följande sätt:

- INSTALLNINGAR: - INSTALLN-MENY: PIN?
 Knappa in PIN - SPRÅK =
 ändra till det andra språket - lagra inställningen

Anmärkning: Att växla språk innebär att utlandprefixen (009) försvinner eftersom det är olika prefixer i olika länder (se mer i kapitel 5.4).




2.1 De första stegen ...

I II

Vid samtal visas den aktuella B-kanalen som används i displayen . En ISDN basanslutning har två B-kanaler.

2.1.1 Att ringa

För att ringa ett samtal slår du ett nummer. Du kan välja mellan att knappa in numret manuellt, använda telefonboken snabbvalsknapparna eller återuppringningsknappen.

 **Lyft handenheten** -  **slå numret** -  **genomför samtalet**

Beroende på vilken ISDN-anslutning du har, (eller extratjänster) visas samtalskostnaden antingen under eller efter ett pågående samtal.

2.1.2 Förberedelse för samtal

Numret du vill ringa kan knappas in före du lyfter handenheten. Fördelen med detta sätt är att om du knappar in fel siffra kan denna raderas med vänster pilknapp. Samtalet skickas iväg när du lyfter handenheten.

2.1.3 Ta emot samtal

Ringsignal



Display

Det ringer på telefonen. Under samtalets gång kan du justera volymen med hjälp av knapparna (+/-) Den senast inställda volymen gäller även för nästa samtal).

Vid inkommande samtal kan du i displayen se vilket nummer som ringer. Är numret hemligt visas . "OKÄNT NUMMER" :

Om telefonnumret och namn är lagrat i telefonen, antingen i telefonboken eller under en snabbvalsknapp, visas även namnet i displayen **name is**



Lyft handenheten och samtalet kopplas upp.



Om du trycker på nedkopplingsknappen när du hör ringsignalen kan du avvisa samtalet: Ringsignalen upphör. Om telefonsvararen är aktiverad kopplas samtalet dit

2.1.4 Avsluta samtal



Samtalet avslutas genom att lägga tillbaka handenheten. Samtalskostnaden visas i displayen om tjänsten är tillgänglig.

2.2 Högtalarfunktion (Hands-Free)

Knapp: 

Medhörning: Du hör motparten via telefonens högtalare
Hands-free: Du talar i telefonens mikrofon och hör genom telefonens högtalare.

Display:



1. Du kan även ringa via medhörnings- och handsfree-funktionen.
2. Du kan också växla över till medlyssning om andra behöver höra samtalet. Man bör informera samtalsparten om detta görs.

Medhörning och handsfreefunktionen kan när som helst användas. Därför beskrivs inte denna funktion speciellt varje gång i manualen. När funktionen kan användas indikeras detta istället med en lursymbol.

Ta emot



Ta emot och avsluta samtal

Tryck på knappen för medhörning/Handsfree. Det är samma som att lyfta handenheten. Symbolen visas i displayen. Volymen justeras genom att trycka på (+ = högre, - = lägre). Grundinställningen av volymen påverkas inte av detta.

Avsluta



Tryck på högtalarknappen igen för att avsluta samtalet Detta motsvaras av att lägga på handenheten.



Koppla in medhörning under pågående samtal: Samtalet är ringt med lyft handenhet. Du vill använda högtalarfunktionen. Koppla in medhörning: Tryck på högtalarknappen. Du fortsätter att prata i handenheten.

Koppla ur medhörning: Tryck på högtalarknappen igen.



Koppla in Handsfree-funktionen under pågående samtal:

Samtalet är ringt med lyft handenhet. Du vill förstått samtalet utan att tala i handenheten.

Tryck på högtalarknappen och håll den intryckt. Medan knappen hålls nedtryckt lägger du på handenheten. Hands-free funktionen är inkopplad. Släpp knappen.








Fortsätta samtalet med handenheten

Samtalet är uppkopplat med handsfree och du vill fortsätta med handenheten: Lyft handenheten.

Volymen i högtalaren


Högtalarens volym kan förinställas.

MENU -  **INSTALLNINGAR**, **MENY** -  **O.K.** - **PIN?** -  **ange PIN-kod**
HÖGTALARVOLYM -  **O.K.**
ställ in volymen: 1 (låg) till 8 (hög) -  **O.K.** **lagra**

2.3 Återuppringning

Återuppringning

På återuppringningsknappen lagras de tre sist manuellt inknappade telefonnumren automatiskt i ett speciellt minne. Det sist inknappade numret "skriver" över det äldsta numret i minnet.

Med ett enkelt handhavande kan du ringa ett nummer från återuppringningsminnet (i displayen: ). För att göra detta, tryck på återuppringningsknappen.

Telefonen i väntläge:

Tryck på återuppringningsknappen till önskat nummer visas i displayen.



Numret rings när du lyfter handenheten (eller kopplar över till medhörning/handsfree).

Automatisk återuppringning

Med denna funktion kan telefonen automatiskt ringa ett nummer upp till 10 gånger från återuppringningsminnet (om det är upptaget). Intervallen på återuppringningen kan justeras (se 5.8). Denna funktion kan inte användas om "Automatisk återuppringning" är beställd via nätet, eller om något kostandskonto är aktiverat. Om automatisk återuppringning är aktiverad så är snabbvals- och funktionsknapparna avstängda.

Ett telefonnummer är valt (se ovan): I displayen visas "Aut. ring".

Aktivera automatisk återuppringning. (om du vill avbryta: tryck på O.K.-knappen.)

När den du ringt svarar hör du en tonsignal, : Medhörning- och handsfree-funktionen kopplas automatiskt in.

Samtalet kan fortsättas med handenheten: lyft handenheten.



2.4 Sekretess (Muting)

Både handenheten och telefonens mikrofon kan stängas under ett pågående samtal genom att använda sekretessknappen (muteknappen). Samtalspartner kan då inte längre höra dig.

Under pågående samtal: tryck på sekretessknappen. Symbolen för sekretess visas i displayen. Du kan nu prata med någon annan utan att det hörs i telefonen.



Tryck på sekretessknappen igen för att koppla in mikrofonen igen.



2.5 Volym handenheten

Volymen i handenheten kan ställas i två lägen: "normal" och "hög".



Tryck på menyknappen och sedan "#". Upprepa detta och du går tillbaka till förra inställningen.

2.6 Ringsignal

Telefonen ringer. Melodi, tonhastighet och volym kan ställas in (vid leverans: Volym: 6, tonhastighet: 5, melodi: 1).

Volym melodi

MENU - RINGSIGNAL - O.K. RINGSIGNAL VOLYM - O.K.
 ställ volym från: AV till 8 (= hög) - O.K.

Ändra tonhastighet

MENU - RINGSIGNAL - O.K. RINGSIGNAL VOLYM - RINGSIGNAL
 HASTIGHET - ställ tonhastighet: 1 till 10 - O.K.

Ändra melodi

MENU - RINGSIGNAL - O.K. RINGSIGNAL VOLYM - RINGSIGNAL
 MELODI - ställ in ringsignalsmelodi: 1 till 10 - O.K.

2.7 Tonval / DTMF-signalering

Så kallade DTMF (dual-tone multifrequency) signaler kan sändas i vänteläge, efter nummerslagning och under ett pågående samtal, med hjälp av sifferknapparna och stjärna- och fyrkantknapparna. Med denna funktion kan du styra telefonsvararen och speciella tjänster utnyttjas. Teckenföljder kan också avropas från telefonboken och med hjälp av snabbvalsknapparna.

2.8 Datasändning (keypad)

Datasändning (keypads) innebär att data sänds från knappatsen. Detta kan användas för vissa styrfunktioner i ett ISDN-system. Data kan sändas före, under och efter nummerslagning, under samtal och under uppringningen. Du kan tilldela snabbvalsknappar data för sändning.

↑ - (ring ett telefonnummer) - MENU - * TON (DTMF) PÅ
 Mata in data för sändning

2.9 Identifiering

Med nummerpresentation (identifiering) menas att mottagaren kan se vilket nummer det är som ringer under förutsättning att han/hon har tjänsten och att han/hon har en telefon med display eller en nummernottagare. Ditt nummer kan överföras:

1. Om du ringer någon och har nummerpresentation (identifiering) aktiverad.
2. Om du blir uppringd så fort du besvarar samtalet, (identifikation för inkommande samtal). Den som ringer kan då läsa ditt nummer i sin display. Detta kan vara viktigt när/om du har aktiverat medflyttning (vidarekoppling).

När du beställer ett ISDN-abonnemang kan du bestämma om du vill ha nummerpresentationen alltid på eller av.

Förutsättningar för att ändra nummerpresentation:

1. Nummerpresentation måste finnas tillgängligt i ditt ISDN-abonnemang.
2. Tjänsten nummerpresentation inkommande/utgående temporärt omkopplingsbar måste finnas tillgänglig i ditt abonnemang. Denna funktion måste också aktiveras i telefonen (se 5.12: ISDN-typ tilläggstjänster).

När du har ställt in telefonen en gång kan du använda omkopplingsfunktionerna som här beskrivs. (EGET ID AV = ingen nummeröverföring). Omkopplingsfunktionen kan vara olika för inkommande och utgående samtal.

2.9.1 Grundinställning

Du kan ställa in din överföring (nummerpresentation) till att alltid vara på eller av. (Inställning från fabrik = på). Se föregående stycke om villkor som måste uppfyllas. Nedanstående menyer beskriver funktioner där dessa villkor är uppfyllda.

Identifiering vid utgående samtal

MENU - EGET ID/SAMTAL VÄNTAR
 O.K. EGET ID VID UTG SAMTAL = PÅ ELLER AV
 O.K. stäng av eller sätt på - O.K. lagra inställning

Identifiering vid inkommande samtal

MENU - EGET ID / SAMTAL VÄNTAR - O.K.
 EGET ID VID INK SAMTAL = PÅ ELLER AV
 O.K. stäng av eller sätt på - O.K. lagra inställning

2.9.2 Nummerpresentation temporärt omkopplingsbar

Nummerpresentation kan ställas in temporärt (för nästkommande samtal). Grundinställningen (se 2.9.1) berörs inte av detta. Villkoren som beskrevs tidigare gäller även för denna temporära omkoppling.

Inkommande samtal: Koppla om innan du svarar.
Utgående samtal: Koppla om innan du slår numret.



Följande visas i displayen (vid behov, använd pilknapparna):

- "På/Av" med grundinställning = på eller:
- "Identifiera" med grundinställning = av.

Tryck på OK-knappen för att temporärt ställa om identifieringen. Om denna inställning görs innan du slår ett nummer följer denna inställning med till repetitionsminnet.

2.10 Samtal väntar

Ett nytt inkommande samtal under ett pågående signaleras med en tonstöt. (om tjänsten är beställd) Du kan antingen besvara det nya inkommande samtalet eller avvisa det. Denna funktion kan antingen ställas på till eller från (vid leverans = på).

Du är mitt i ett samtal. Ett andra samtal ringer på:

Acceptera nytt samtal

🎵 - Avvisa visas i displayen - Acceptera?

O.K. Besvara samtalet

Det nya samtalet kopplas upp och det första parkeras.

Avsluta samtal 2: 🔄 tryck på nedkopplingsknappen

Du är tillbaka till första samtalet.

Du kan också avsluta samtal 1 genom att sätta tillbaka handenheten. Samtal 2 signaleras då som ett vanligt inkommande samtal.

Avvisa samtal 2

Du är mitt i ett samtal. Ett andra samtal ringer på:

🎵 - Avvisa visas i displayen - O.K. Samtalet avvisas

Uppringaren hör en rington. Är telefonsvararen aktiverad går samtalet dit.

Samtal väntar: till/från

MENU - EGET ID/SAMTAL VÄNTAR - O.K.

SAMTAL VÄNTAR = PÅ ELLER AV

O.K. från/till - O.K. lagra inställning

2.11 Automatisk återuppringning vid upptaget

Om det är upptaget till numret du har ringt, kan du aktivera en funktion som heter "automatisk återuppringning vid upptaget". När numret är ledigt igen signaleras detta..

Denna funktion kan bara användas om den ingår i ditt ISDN-abonnemang. När automatisk återuppringning är aktiverad är snabbvals- och funktionsknapparna avstängda.

Du hör upptaget till numret du ringt:

Aktivera återuppringning

 Läs på handhøten? -  o.k. aktivera funktionen

Besvara automatisk återuppringning



När det är ledigt igen hos den du ringt till signaleras detta i telefonen. I displayen visas återuppringning + numret du ringt



Lyft handhøten: Numret du ringt rings automatiskt upp igen.



När personen du ringt svarar kan du genomföra samtalet. Funktionen Återuppringning raderas.

Notes

Om du är upptagen med ett annat samtal när återuppringningen sker får du ett samtal väntar tonstöt och numret visas i displayen (se "Samtal väntar"). Denna tjänst kan bara användas om den är beställd i ditt ISDN-abonnemang. "Automatisk återuppringning fungerar inte om "Automatisk nummerslagning är aktiverad.

2.12 Spåra ett telefonnummer

Det finns möjlighet att "spåra" ett nummer om du utsätts för okynnesringning. Spårningen kan göras upp till 20 sekunder efter förbindelsen har avbrutits.

Det finns också möjlighet att "spåra" ett nummer även om uppringaren har blockering mot nummerpresentation! Det spårade numret kan erhållas från din ISDN-operatørs kundtjänst.



Denna tjänst måste beställas från din operatör och den måste aktiveras på din telefon: Se del A, avsnitt 5.12.



 Spåra? -  o.k. Sätt på -  o.k.

3.1 Anteckningsbok

Under ett pågående samtal förs uppringarens telefonnummerr över till repetitionsminnet så att du kan ringa tillbaka senare.

Samtal med nummerpresentation (från ett ISDN nummer med nummeröverföring): Telefonnumret kan överföras direkt till anteckningsboken.

 -  Tryck på repetitionsknappen till du hittar en ledig plats




 o.k. Lagra uppringarens telefonnummer -  o.k.

Samtal utan nummerpresentation: Du kan manuellt knappa in uppringarens telefonnummer – när du har valt en ledig plats i minnet.

3.2 Förfrågan

Du kan ringa ett andra samtal mitt under det pågående första. När du gör detta sätts samtal 1 på vänt". Den personen i första samtalet kan inte höra konversationen i samtal 2. När samtal 2 är klart kan du fortsätta med samtal 1

Du är mitt i ett pågående samtal:

 -  Knappa in det nya numret -  För samtalet

Avsluta samtalet:  Tryck på nedkopplingsknappen -  Forrsätt samtal 1

3.3 Transfer

Du kan ringa ett andra samtal mitt under ett pågående samtal. Dessa två kan sedan kopplas ihop (samtalet överflyttas)

Du är mitt i ett pågående samtal:

 -  Knappa in nya numret -  säg till att du överför samtalet

 Överför -  o.k.

Anmärkning




Efter en överflyttning debiteras samtalskostnaden den som överfört samtalet.


Anslutning via en företagsväxel kan för närvarande bara användas på en av de två B-kanalerna i din Europhone XL


3.4 Pendla


Du kan ringa ett andra samtal mitt under det pågående första. Du kan alternera mellan de två förbindelserna (pendla). När du pendlar mellan två samtal är den ena samtalspartnern satt på vänt. Den som är satt på vänt kan alltså inte höra den andra konversationen.

Du är mitt i ett pågående samtal:

 -  **Knappa in numret** -  **När du har kontakt med samtal 2:**

 Genom att trycka på R-knappen kan du pendla mellan de två samtalen.




Avsluta pendling:  **Tryck på nedkopplingsknappen**

 **Du har nu kontakt med den du senast satt på vänt**


3.5 Trepårtssamtal

Du kan ringa ett andra samtal mitt under det pågående första. Du kan koppla så att alla tre kan tala samtidigt (trepårtssamtal). För detta krävs att denna tjänst finns i ditt ISDN-abonnemang.

Du är mitt i ett pågående samtal:

 -  **Knappa in numret** -  **När du har kontakt med samtal 2:**

 **Trepårt.** -  **O.k.**

Avsluta trepårtssamtal: 

Anmärkning

Om en av de två parterna avslutar samtalet fortsätter ditt samtal med den kvarvarande.




3.6 Väntkoppla


Du kan väntkoppla ett samtal utan att förbindelsen bryts.

Det finns två sätt att återta samtalet på:

1. Dra ur telefonpluggen ur jacket och anslut den igen i ett annat jack under samma nätterminal. Du kan nu återta samtalet där.
2. Du kan gå till en annan EuroPhone som är ansluten till samma nätterminal och fortsätta samtalet där.

Väntkoppla samtal

 **Du är mitt i ett pågående samtal** ( **Parkera** -  **O.k.**

 **Du kan ange en kod** (max 2 siffror) för samtalet .

Denna kod är ej nödvändig.


 **O.k. Bekräfta inmatning**

Du kan återta samtalet inom 3 minuter.

Återta ett samtal

 - ( **Återta samtal?** -  **O.k.**

Endast om du använde kod vid parkering:

 **Knappa in kod** (max 2 siffror) ,

 **O.k. Bekräfta inmatning**

Anmärkning

Samtalet hålls parkerat i max 3 minuter. Samtalet kan återtas utan att kyfta handenheten först. Telefonen kopplar då automatiskt om till högtalartelefoni.

4.1 Samtalslista

Vissa samtal med nummerpresentation kan sparas automatiskt i en samtalslista:



1. Avvisade samtal (gäller även när telefonsvararen är full)
2. Samtal som avvistats vid Samtal väntar

Maximalt 10 samtal sparas med telefonnummer och mottaget meddelande. Vid fler än 10 samtal raderas det äldsta och ersätts av det senaste


Visa samtalslista/radera ett samtal

Om det finns fler samtal lagrade, så visas samtalslistan i väntläge:

Visa samtalslista

( **Samtalslista** -  **O.k.** - **dvisning av senaste samtal**

 **välj post**

 **O.k.** läs mer: datum, klockslag, antal samtal

 **Välj ett meddelande att visa eller ett ringt**

extranummer  **O.k.** **Bekräfta återuppringning/Anrop**

Radera post

Eller  **RADERA** -  **O.k.** **Bekräfta radering**

Att välja ett nummerfrån listant

Samtalslista - - välj post - bekräfta mer
- bekräfta återuppringning - numret slås

Efter genomförd återuppringning raderas motsvarande post i listan.

4.2 Knappa in tecken

Bokstäver, skiljetecken och siffror är de tecken som kan användas. Inmatningen sker med hjälp av sifferknapparna. Varje knapp är tilldelad flera tecken Dessa finns intryckta på telefonkåpan.



Aktuell inmatningsposition markeras med en blinkande fyrkant.



Inmatning av text (namn) behövs exempelvis för Telefonboken och för Textmeddelande. Text kan matas in när "A-Z" visas i displayens andra rad.



I många programmeringsprocedurer behöver även siffror matas in (0-9 i displayen). Siffror och bokstäver kan raderas med vänster markörknapp (i displayen).

Inmatning av bokstäver:

Exempel: knapp 2

B - C - Z (knappens siffra kommer efter knappens sista bokstav) - Å (den första bokstaven återkommer)

Nästa tecken: när ett tecken valts, trycker du på knappen för nästa tecken



Tryck på pil höger flyttar markören ett steg åt höger, och du kan nu välja ett annat tecken. Ett tryck till på pil höger ger ett mellanslag.



Radera tecken: tryck på pil vänster.

Exempel: mata in ett namn -

Namnet "OTTO": - T - T -

4.3 Telefonboken

Att använda telefonboken

Den inbyggda telefonboken har 20 minnespositioner för inmatning av telefonnummer med namn. Om en uppringande part finns lagrad där med namn, så visas detta när vederbörande ringer (gäller för inkommande samtal med nummerpresentation). Telefonboken finns tillgänglig i följande lägen: i väntläge eller på handhelt. Du kan lägga till nya nummer när du lyfter handhelt när

Visa poster

- ANVÄND TELEFONBOKEN. -

Välj minnesposition (visa namn):

Ange på knappsatsen första bokstaven i namnet (se avsnitt 4.2)

Eller: bläddra i minnet med pilknapparna

Visa telefonnumret

När du söker, visas förutom posterna i telefonboken också de som lagrats under snabbvalsknapparna. På så sätt kan du välja mellan 40 olika poster.

Automatisk nummerslagning

När den önskade posten hittats:

Telefonnumret slås när handhelt lyfts

Alternativ

Innan du lyfter handhelt: Korrigera numret

När du valt en post, bekräfta med OK-knappen. Numret kan korrigeras
handhelt lyfts eller medlyssning/högtalartelefoni kopplas på.

Slå ett nummer ur telefonboken med handhelt lyft

När du lyft handhelt eller kopplat på medlyssning/högtalartelefoni så väljer du önskad post i telefonboken. Bekräfta med OK-knappen, och numret slås. Du kan lägga till ytterligare siffror

Programmera telefonboken

Ny post


- LAGRA I TELEFONBOKEN. -

NY POST -

Mata in namnet (se 4.2; inmatning obligatorisk) -

Mata in numret -

Ändra post

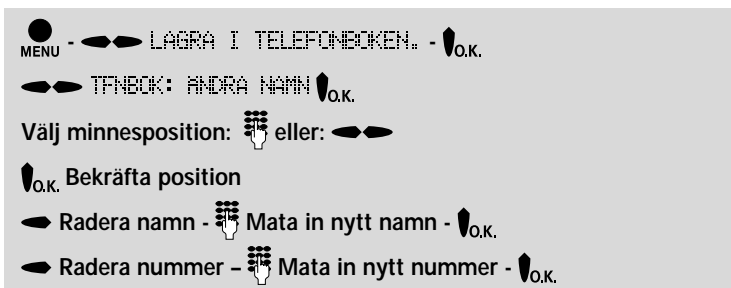

Du kan ändra numret utan att ändra namnet (och tvärtom) genom att vid respektive inmatning endast trycka OK-knappen.

Radera post



4.4 Snabbvalsknappar

Använda snabbvalsknappar

Telefonen har 10 snabbvalsknappar. Varje knapp är försedd med två minnespositioner. Du kan lagra telefonnummer, funktioner eller data för sändning (keypads) i dessa 20 minnespositioner. Du kan sedan förse knapparna med passande benämning på den tillhörande etiketten.

När du söker i snabbvalsminnet visas de poster som lagrats tillsammans med posterna i telefonboken. Om en uppringande part finns lagrad där med namn, så visas namnet i displayen när vederbörande ringer (gäller för samtal med nummerpresentation).

Välja minnesposition i snabbvalsminnet

Oskiftat läge: tryck bara på önskad snabbvalsknapp


eller Skiftat läge: med skiftknappen aktiveras skiftläge - skiftsymbolen visas i displayen: Tryck därefter önskad snabbvalsknapp. Förnyat tryck på skiftknappen återställer till det oskiftade läget

Programmering av snabbvalsknappar


Snabbvalsknapp = telefonnummer När du programmerat en snabbvalsknapp kan du slå ett nummer med den snabbvalsknappen. Du kan trycka på knappen innan du lyfter luren. Telefonnumret visas då och kan korrigeras eller utökas. Numret slås när luren lyfts

**Snabbvalsknapp = datasändning (keypad)**

Datasändning (keypads) används bl.a för styrning av funktioner i ISDN-nätet eller företagsväxlar (se i förekommande fall manualen för din företagsväxlar). Dessa styrsignaler kan lagras under snabbvalsknapparna.

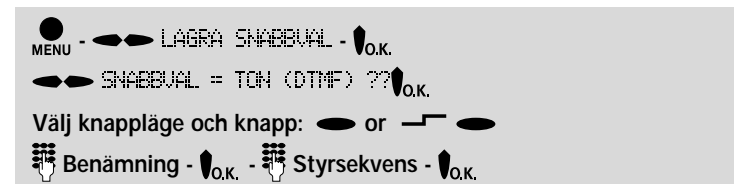**Snabbvalsknapp = funktion**

När du har lagrat en funktion under en snabbvalsknapp, kan funktionen aktiveras med ett tryck på denna knapp (t.ex. koppla Vidarekoppling/medflyttning). Du slipper omvägen via menyerna.

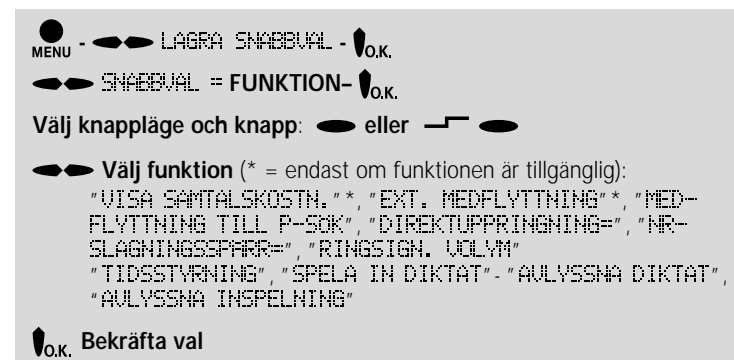

Ändringar efter programmering

Att göra ändringar i efterhand går till på samma sätt som vid programmeringen: när du valt knappläge och snabbvalsknapp visas dess nuvarande programmering: bekäfta "Ändra" och mata in dina ändringar.

Radera programmering för snabbvalsknapp

MENU - ● - ● - ● LAGRA SNABBVAL - ● O.K.
 ● - ● - ● RADERA SNABBVAL - ● O.K.
 Välj knappläge och knapp: ● eller ●
 ● O.K. Bekräfta radering


Etiketter för snabbvalsknappar

Etiketterna för snabbvalsknapparna finns längst bak i denna manual. Du kan märka och fästa dem på telefonen. Sätt i dem på en gång så att de inte kommer avvägar.

Tips

Avlägsna skyddet


- Tryck längst upp på skyddet och
- skjut det nedåt. Du kan nu lyfta av den och lägga dit signeringsetiketten

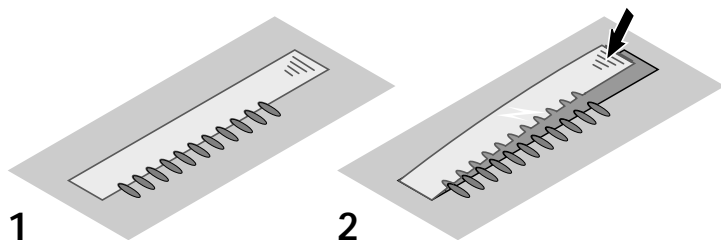

Återmontera skyddet

Återmontera skyddet med den räfflade sidan uppåt.

- Sätt först den nedre ändan på plats,
- låt sedan den övre delen klicka fast.

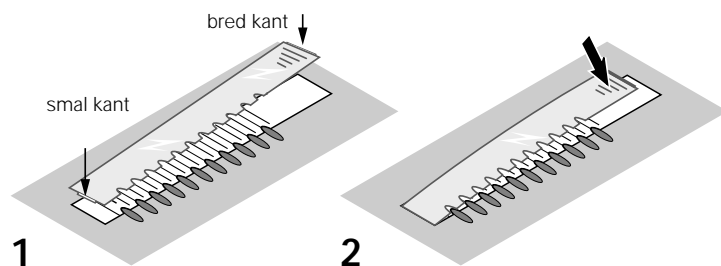

4.5 Medflyttning/Vidarekoppling

4.5.1 Extern medflyttning/vidarekoppling

Med extern medflyttning/vidarekoppling kan du medflytta/vidarekoppla samtal till andra telefonnummer. För en extern medflyttning/vidarekoppling anger du följande:

- Vilket *extranummer* som ska medflyttas/vidarekopplas.
- Vilken *typ av samtal* som ska medflyttas/vidarekopplas: TAL för vanliga samtal eller ALLA
- Villkor*, för medflyttning/vidarekoppling: (fast) medflyttning, vidarekoppling vid upptaget eller vidarekoppling vid ej svar (vidarekoppling sker om ingen svarar på det första numret inom 15 sekunder).
- Numret* till det externa svarsstället.

Programmering av medflyttning/vidarekoppling Se även anmärkning nedan

MENU - ● - ● - ● MEDFLYTTNING - ● O.K. EXT. MEDFLYTTNING - ● O.K.
 ● - ● - ● Välj extranummer - ● O.K. - ● - ● välj TAL eller ALLA: - ● O.K.
 ● - ● - ● Välj villkor: fast, vid upptaget eller vid ej svar - ● O.K.

Ev. befintliga medflyttningar/vidarekopplingar kontrolleras. Det tar några sekunder (befintligt nummer till svarsställe visas).

Display:



● O.K. Bekräfta ändring - (● radera ev. tidigare svarsställe)
 ● Ange svarsställets nummer ● O.K. sätt på/stäng av medflyttning/vidarekoppling - det tar några sekunder att s

4.5.2 Medflyttning/Vidarekoppling till sökare

Du kan medflytta/vidarekoppla samtal med nummerpresentation till en personsökare. Den uppringande partens nummer överförs.

Programmering av medflyttning/vidarekoppling

MENU - ● - ● - ● MEDFLYTTNING - ● O.K. ● - ● - ● TILL PERSONSÖKATRE ● O.K.
 ● - ● - ● Välj extranummer - ● O.K.

Display:



● O.K. Bekräfta ändring - (● radera ev. tidigare svarsställe)
 ● Ange svarsställets nummer - ● O.K. sätt på/stäng av tidigare medflyttning)

4.5.3 Stänga av all medflyttning/vidarekoppling

Med hjälp av denna funktion kan du stänga av alla medflyttningar/vidarekopplingar (Externt och Till personsökare) samtidigt.

MENU - ● - ● - ● MEDFLYTTNING - ● O.K. - ● - ● KOPPLA UR ALLA MEDFLYTTNINGAR - ● O.K.
 - ● O.K. ● O.K. Bekräfta

Anmärkning:

Eftersom inte alla linjer kan stödja de nya ISDN-funktionerna ännu ska du inte använda dessa funktioner: "EXTERN FÖR EXTRANUMMER: ALLA och RADERA ALLA MEDFLYTTNING/VIDAREKOPPLING !

4.6 Meddelanden

Textmeddelanden kan sändas mellan telefoner anslutna till ISDN nätet. Tjänsten kan endast användas om den ingår i ditt ISDN abonnemang! Dessutom måste denna tjänst aktiveras på din telefon. Se del A, kapitel 5.12.

Ta emot Mottagna meddelanden visas i displayen efter avslutat samtal. Om texten är längre än 24 tecken kan du titta på "mer" av den i displayen med hjälp av OK-knappen.

Säna text meddelanden

MENU - SAND MEDDELANDE - O.K.
Välj meddelandetext - O.K. Visa mer av texten - O.K.

Väljer du meddelande enligt ovanstående under pågående samtal, så sänds texten när samtalet avslutats.

Du kan också välja meddelande före samtalet. Meddelandet sänds då vid ditt nästa utgående samtal.

Innan ett meddelande sänts kan det tas bort, och kommer då inte att sändas.

MENU - SAND MEDDELANDE - O.K. RADERA VAL - O.K.

Sända meddelande till uppringande part

MENU - PROGRAMMERA MEDDELANDE - O.K.
LÄMNA MEDDELANDE O.K. LÄMNA = PÅ / AV
O.K. Ändra till AV eller PÅ - O.K.
LÄMNA: VÄLJ TEXT - O.K.
Välj text - O.K. Visa mer text - O.K.

Ändra meddelandetext Befintliga meddelanden kan ändras (maximal längd: 32 tecken). Å, Ä, Ö och Û måste skrivas in som A, A, O respektive U.

MENU - PROGRAMMERA MEDDELANDE - O.K. ÄNDRA MEDDELANDE -
O.K. Välj text - O.K. Bekräfta val
Radera befintlig text - O.K. Mata in ny text - O.K. Lagra

4.7 Spärrar

Du kan begränsa möjligheterna för utgående samtal och för programmering med hjälp av spärrar. I kapitlet Samtalsfilter visas hur du kan programmera spärrar för inkommande samtal.

Det krävs PIN-kod (PIN = Personal Identification Number) för att programmera spärrar

4.7.1 Direktnummer

Med Direktnummer aktiverat kan endast ett enda nummer ringas upp och endast automatiskt (t.ex. för nörsituationer). Det programmerade numret slås automatiskt när du lyft handhheten och trycker en valfri knapp.

Att slå nummer manuellt är omöjligt. Nummerminnena kan inte användas. Telefonen är dock öppen för inkommande samtal.

Är Direktnummer aktiverat har det högre prioritet än alla andra eventuellt programmerade spärrar inklusive Telefonlås.

Ange/ändra Direkt-nummer

MENU - PROGRAMMERA SPÄRRAR - O.K. SPÄRR: PIN?
Ange PIN-kod - DIREKT UPPRINGNING - O.K.
PROGR. DIREKTNUMMER. - O.K.
(radera ev. befintligt direktnummer)
Ange telefonnummer - O.K. lagra

Sätt på direkt-nummer

MENU - PROGRAMMERA SPÄRRAR - O.K. SPÄRR: PIN?
Ange PIN-kod - DIREKT UPPRINGNING - O.K. DIREKT
UPPRINGNING= AV O.K. Sätt på direktuppringning - O.K. lagra



Direktnummer är på. Motsvarande symbol visas i displayen.

Handhheten måste vara på när Direktnummer stängs av!


Stäng av direkt-nummer

MENU - DIREKT UPPRINGNING PÅ - SPÄRR: PIN?
Ange PIN-kod - DIREKT UPPRINGNING = PÅ
O.K. Stäng av direktnummer - O.K. lagra inställningen

4.7.2 Nummerslagningsspärr

När nummerslagningsspärren är aktiverad kan inga nummer slås. Detta gäller både knappsatsen och samtliga nummerminnen. Telefonen är dock fortfarande öppen för inkommande samtal. Är Direktnummer aktiverad har detta högre prioritet än telefonlåset.

Sätt på/stäng av nummerslagningsspärr

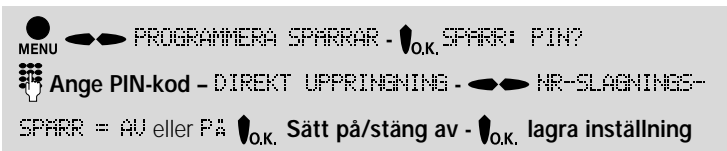


4.7.3 Programmeringsspärr

Med programmeringsspärr på kan inte menyn användas längre. Därmed är det omöjligt att utföra programmering via menyerna.

Sätt på programmeringsspärr




Stänga av programmeringsspärr



4.7.4 Tillåtna nummer

Tillåtna nummer är nummer som kan slås trots att nummerslagningsspärren är på, och även om numren är angivna som spärrade. Vid programmeringen måste tillåtna nummer mats in i sin helhet. Vid nummerslagning ignoreras siffror utöver de inprogrammerade. Är telefonen ansluten till en företagsväxel måste även koden för externa samtal abonnentväxelprefix finnas med.


Programmera/ändra/ta bort tillåtna nummer

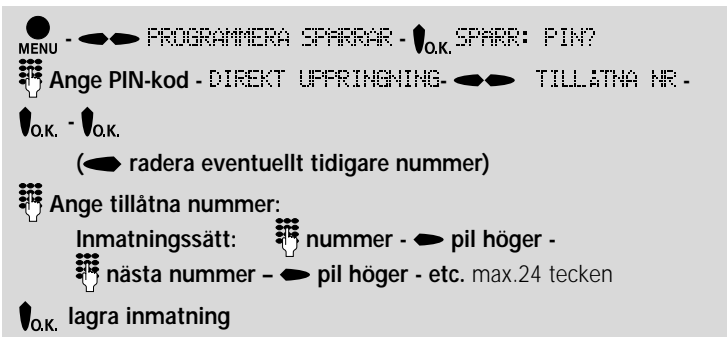

4.7.5 Spärrade nummer

Du kan spärra din telefon för utgående samtal till vissa nummer. Dessa nummer kan vara hela telefonnummer eller delar av telefonnummer. På så sätt kan du t.ex. förhindra utlandssamtal ("009"). Spärrningen av nummergäller för nummer som slås manuellt (knappsats) och för alla nummerminnen. Inprogrammerade Tillåtna nummer går före de spärrade numren. Om telefonen är ansluten till en företagsväxel måste även koden för externa samtal (abbonentväxelprefix) finnas med i det spärrade numret.

Programmera/ändra/ta bort spärrade nummer

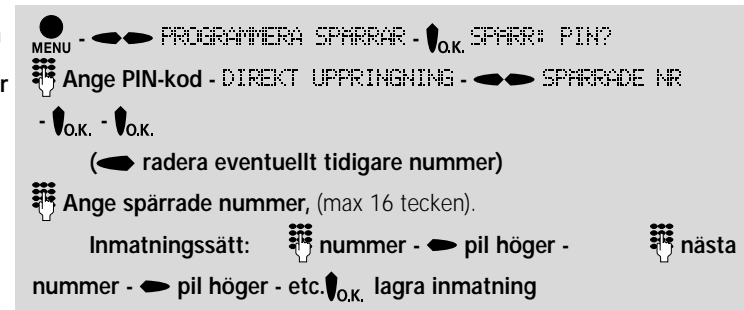


4.8 Samtalskostnader


Kostnaden för utgående samtal överförs till din telefon från ISDN-nätet. Du kan antingen visa antal samtalsmarkeringar eller upplupen kostnad i SEK eller annan valuta. I vissa lägen kan du växla mellan visning av markeringar och visning av kostnad.

Visning av samtalskostnader

Samtalskostnader: minnen

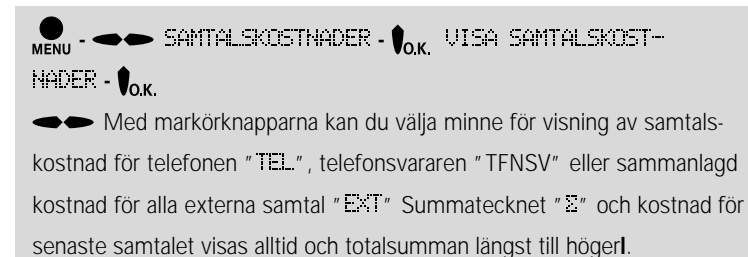

Radera minne för samtalskostnader

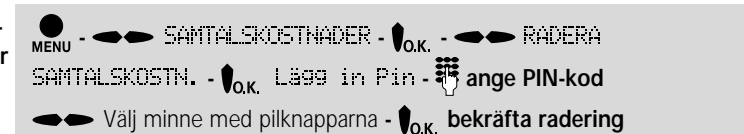

Visning av samtalskostnader: valuta**Ändra valuta-förkortning**

(Fabriksinställning SEK*)


**Visning av samtalskostnader: Markeringar eller kostnader**

Taxeinformationen från ISDN-nätet kan överföras som antal markeringar eller som kostnadsbekopp.

- Om du får taxeinformationen i form av markeringar från din ISDN-anslutning kan du välja mellan redovisning i markeringar (fabriksinställning) eller i valuta.
För visning i kostnadsform används en markeringsfaktor per markering (fabriksinställning: 0,01).
- Överförs taxeinformationen i kostnadsform, så kan inte antal markeringar redovisas.

Ändra redovisningsform**Ändra markerings-kostnad**

(Fabriksinställning: 0,01)

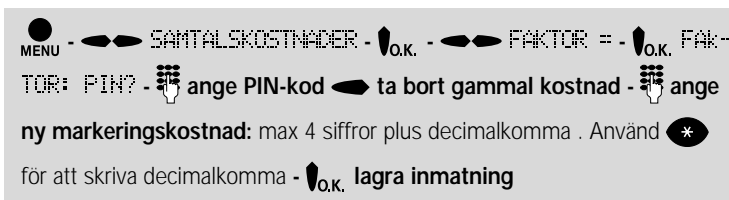**4.9 Kostnadskonto**

Du kan tilldela separata samtalskostnader för externa samtal till max 4 användare. Varje sådant s.k kostnadskonto skyddas av en kod och kan tilldelas ett kontonamn.

Om ISDN-nätet skickar kostnader i form av samtalsmarkeringar måste du ange markeringskostnad, se ovan, för att kunna lägga in kostnadsbelopp på kontona.



Kostnadskonton kan utbytts endast om ISDN-tjänsten AOC ("Advice of charge") ingår i abonnemanget. Inställningarna skyddas av PIN-kod.

Ringa ett samtal med utnyttjande av kostnadskonto

Om funktionen Kostnadskonto är på, måste en 4-siffrig kontokod anges.

Om kostnadskontot har utnyttjats ned till noll kan inga mer externa samtal ringas, men ett pågående samtal kan slutföras. Du kan därefter lägga in ett nytt belopp.


Ingen kontokod behövs för att ringa interna samtal på Europhone XL

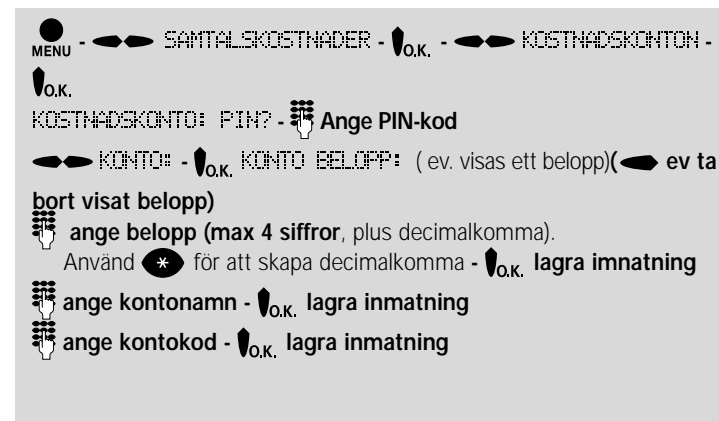**Sätt upp kostnadskonto****Fler konton**

På samma sätt kan max 4 konton specificeras. Använd pilknapparna för att bläddra fram nästa utnyttjade konto.

Ändra konto

Samma sätt som ovan används för att ändra ett befintligt konto, t.ex genom att du matar in ett nytt belopp.

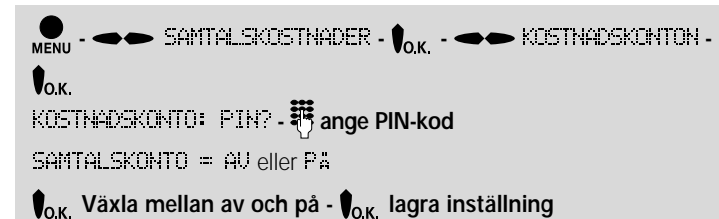Sätt på/stäng av kostnadskonto

4.10 Påminnelser

Du kan programmera upp till 5 påminnelser, med datum och tid, och även ett telefonnummer om påminnelsen avser ett telefonsamtal. Telefonnummer kontrolleras mot eventuell nummerspär (se Spärrar).

Med handenheten på

Programmera en påminnelse

- Tryck på knappen för väckning/påminnelse PROGRAMMERA
PÅMINNELSE- - () **TID:** mata in klockslag (4 siffror)
 00:00- 23:59 - Datum: radera befintligt datum
 mata in nytt 4 siffror 01.01. och 31.12. - .
 Mata in text/förklaring (se 4.2). max 16 tecken - .
 mata in telefonnummer (max. 20 siffror) (ej nödvändigt) - .

Alternativ

Dagens datum visas alltid automatiskt. Du väljer det genom att trycka OK. Du behöver inte mata in någon förklarande text. Trycker du OK när TEXT efter-frågas så lagras texten PÅMINNELSE automatiskt.

Tiden är inne

En påminnelse signaleras med en särskild påminnelseton och påminnelseknappens lampa .

Tryck påminnelseknappen. Tid och påminnelsetext eller
 PÅMINNELSE! visas -- Eventuellt telefonnummer slås

Ändra påminnelse

Med handenheten på: Tryck knappen för väckning/påminnelse
 ÄNDRA PÅMINNELSE - . - Den första påminnelsen visas
 Bläddra fram till önskad påminnelse och förklaring
 bekräfta ändring

Du kan nu fortsätta som vid programmering av en ny påminnelse. När de olika uppgifterna (tid, datum etc) visas behåller du valfri genom att trycka OK, eller radera uppgift med vänster pilknapp, och sen mata in en ny.

Ändra påminnelse

Med handenheten på: Tryck knappen för väckning/påminnelse - .
 RADERA PÅMINNELSE - . - Den första påminnelsen visas
 Bläddra fram önskad påminnelse och förklaring
 bekräfta radering.

5 Menyinställningar: översikt

Telefonens funktionsinställningar finns samlade under inställningsmenyn. Åtkomsten skyddas med en PIN-kod (fabriksinställning: 0000).

5.1 Ställa in datum/klockslag

Datum och klockslag visas i displayens översta rad. De rätta inställningarna överförs från nätet vid ditt första utgående samtal. Inställningarna synkroniseras sedan vid varje utgående samtal. Du kan också ställa in datum och klockslag manuellt. .

MENU - INSTALLNINGAR. MENY - . - PIN? - ange PIN-kod
 ANGE TID/DATUM - . ANGE TID
 Ange klockslag: 4 siffror mellan 00:00 och 23:59 - .
 ANGE DATUM - .
 Ange datum: 2 siffror för vardera dag, månad och år - .

5.2 Ändra PIN-kod

Du kan ändra PIN-koden(4 siffror fabriksinställning: "0000") för att skydda din telefon. Notera koden och förvara anteckningen på ett säkert ställe. Har du glömt din PIN-kod kan den endast nollställas av servicepersonal, vilket kan vara förenat med en kostnad.

MENU - INSTALLNINGAR. MENY - . - PIN? - ange PIN-kod
 ÄNDRA PIN - . ange ny PIN-kod: 4 siffror
 Ange ny PIN-kod igen, 4 siffror - . bekräfta ändring

5.3 Abonnentväxelprefix

Abbonentväxelprefix (en särskild siffra för att få extern linje) kan vara nödvändigt om din telefon används i en företagsväxel (abbonentväxel). Se efter i växelns manual. Där hittar du även prefixet. När du programmerar in prefixet så placeras det sedan automatiskt före telefonnummer från minnena.

MENU - INSTALLNINGAR. MENY - . - PIN? - ange PIN-kod
 ABONNENTVÄXELPREFIX - .
 Ange abonnentväxelprefix: maximalt 8 digits - . lagra

5.4 Riktnummer - nationellt/internationellt

I Sverige är riktnummerprefixet „0” och utlandsprefixet „009”. Detta motsvarar din telefons fabriksinställningar.

Andra länder kan ha andra prefix. Med funktionen som beskrivs nedan kan du ändra inställningen. Det är nödvändigt att nummerprefixen är korrekt inställda för att användningen av nummer från samtalslistan och anteckningsblocket ska fungera rätt.

Ändra riktnummerprefix

MENU - INSTALLNINGAR, MENY - O.K. - PIN? - Ange PIN-kod -
 LAGRA PREFIX - O.K. RIKTNUMMERPREFIX = 0
 O.K. Bekräfta ändring - Ange prefix - O.K. Lagra

Ändra internationell prefix

MENU - INSTALLNINGAR, MENY - O.K. - PIN? - Ange PIN-kod -
 LAGRA PREFIX - O.K. UTLANDSPREFIX = 00
 PREFIX INTERNATION. = 00
 O.K. Bekräfta ändring - Ange prefix - O.K. Lagra

MENU - INSTALLNINGAR, MENY - O.K. - PIN? - Ange PIN-kod -
 LAGRA PREFIX - O.K.
 RIKTNR UTAN 0 = --
 O.K. Bekräfta ändring
 Ange riktnummer utan inledande 0:a - O.K. Lagra

5.5 Ställa in/ändra extranummer

Du kan mata in upp till 8 extranummer (MSN Multiple Subscriber Numbers) Telefonen reagerar då på samtal till alla tre numren. Inställningarna kan ändras när så önskas.

MENU - INSTALLNINGAR, MENY - O.K. - PIN? - Ange PIN-kod
 LAGG IN/ÄNDRA MSN - O.K. 1. MSN: (ev MSN visas i displayen)
 Välj minnesposition för extranummer - O.K.
 (radera ev. gamla nummer)
 Mata in extranummer - O.K. Lagra

5.6 Tilldelning av extranummer till interna nummer

På Europhone XL har telefonen tilldelade extranummer Dessa är fasta inställningar, ändra dem inte. Om INT 8 (telefonsvararen) får en annan tilldelning fungerar inte telefonsvararen.

Varning: Ändra inte dessa inställningar!

MENU - INSTALLNINGAR, MENY - O.K. - PIN? - Ange PIN-kod
 KNVTA INTERNT NR I MSN. - O.K. 1. MSN = 1
 Välj extranummer: Interna nr för inlagda extranummer visas - Stop

5.7 Språk

Det finns 2 språkvarianter tillgängliga för meddelandena i displayen: Du kan byta till det andra språket, se *Byta språk i displayen sidan 16 avsnitt 1.4*

5.8 Paus i automatisk nummerrepetition

Nummer från repetitionsminnet kan slås automatiskt. Paus mellan nummerslagningarna är inställbar (fabriksinställning: 30 sekunder) Ett upptaget nummer rings upp till 10 gånger.

MENU - INSTALLNINGAR, MENY - O.K. - PIN? - Ange PIN-kod
 AUT. REP. PAUS = 30s - O.K.
 Välj paus: 30 – 60 – 120 – 180 sekunder - O.K.

5.9 Samtalsfilter

Med hjälp av samtalsfiltret kan du bestämma upp till 3 externa nummer (filter F1 till F3) vilkas samtal ger ringsignal eller bara indikeras (beroende på filterfunktion). Vald filterfunktion är gemensam för samtliga tre nummer.

Av: Samtalsfiltret är inte aktivt.

Ringsignal nej: Samtal från filtrerade nummer ger ingen ringsignal. De indikeras endast i displayen.

Ringsignal ja: Endast samtal från filtrerade nummer ger ringsignal. Övriga samtal indikeras i displayen.

Programmera nummer

MENU - > INSTÄLLNINGAR, MENY - > O.K. - PIN? - > Ange PIN-kod
 > SAMTALSFILTER - > O.K.
 > PROGR. SAMTALSFILTER - > O.K.
 > Välj filter: F1 till F3 - > O.K. bekräfta ändring
 > Ange nummer: max. 16 siffror
 > O.K. Lagra

Du kan programmera in upp till 3 nummer med samma procedur.

Radera nummer

Du kan radera programmeringen för ett nummer igen. Du väljer respektive filter och bekräftar ÄNDRA. Därefter raderar du numret med vänster pilknapp och bekräftar med OK-knappen.

Välja filtertyp

MENU - > INSTÄLLNINGAR, MENY - > O.K. - PIN? - > Ange PIN-kod
 > SAMTALSFILTER - > O.K. FILTER = - > O.K. bekräfta ändring
 > Välj filterfunktion: RINGSIGNAL NEJ eller JA

Sätt på filtret

> O.K. Lagra: filtret är på med vald funktion.

Stäng av filtret

MENU - > INSTÄLLNINGAR, MENY - > O.K. - PIN? - > Ange PIN-kod
 > SAMTALSFILTER - > O.K. FILTER = - > O.K. bekräfta ändring
 > FILTER = AV - > O.K. lagra

5.10 Fördröjd ringsignal

Med fördröjd ringsignal på fördröjs ringsignalen vid samtal en viss tid (s.k. tyst samtal). Samtalet indikeras i displayen. Du kan besvara samtalet. Svarar du inte hörs ringsignalen efter den inställda tiden.

Om man har en annan telefon kopplad till samma anslutning kan det vid vissa tillfällen kanske vara bra att ha fördröjd ringsignal aktiverad på Europhone XL-telefonen.

Sätt på fördröjd ringsignal för ett extranummer

MENU - > INSTÄLLNINGAR, MENY - > O.K. - PIN? - > Ange PIN-kod
 > FÖRDRÖJD RINGSIGNAL = (aktuell inställning visas) - > O.K.
 > Välj extranummer (1:a. till 3:e. extranumret), där ringsignalen ska fördröjas > O.K. Lagra

Stäng av fördröjd ringsignal

MENU - > INSTÄLLNINGAR, MENY - > O.K. - PIN? - > Ange PIN-kod
 > FÖRDRÖJD RINGSIGNAL = (aktuell inställning visas) - > O.K.
 > FÖRDRÖJD RINGSIGNAL = AV - > O.K.
 > O.K. Lagra

5.11 Återställa telefonens inställningar

Du kan bara återställa individuella inställningar. Minnesnehåll som telefonnummer påverkas inte. Efter en återställning kan det bli nödvändigt att programmera om alla individuella inställningar
OBS! Du kan inte ändra en utförd återställning. Av säkerhetsskäl återställs inte PIN-koden.

MENU - > INSTÄLLNINGAR, MENY - > O.K. - PIN? - > Ange PIN-kod
 > ÅTERSTÄLL TFN - > O.K. ÄR DU SÄKER - > O.K. bekräfta

Inställningar efter återställning (x = ingen ändring)

Snabbvalsknappar.....x.	Eget ID vid utgående samtalpå
Telefonbok.....x.	Eget ID vid inkommande samtalpå
Påminnelser.....x.	Samtal väntar.....på
Nummerreplikationsminnex.	PIN-kod.....x.
Automatisk nummerreplikation.....på	Abonnentnummerprefixx.
Paus i automatisk nummerrep.30 s.	Extranummer.....x.
Samtalslistax.	Språk i displayensvenska
Nummerslagningsspärrav	Samtalsfilter.....av
Direktnummerav	Filtrerade telefonnummer.....x.
Nummer för direktuppringning.....x.	Fördröjd ringsignalav
Programmeringsspärrav	ISDN-typ.....x.
Tillåtna nummer.....x.	Tilläggsfunktioner.....x.
Spärrade telefonnummerx.	Högtalarens volym4

Inställningar efter återställning (x. = ingen ändring)

Ringsignalens volym	6	Förmedlingsmeddelande	av
Ringsignalens hastighet	5	Förmedlingsmeddelande tel.nr	x
Ringsignalens melodi	1	Automatisk medlyssning	på
Kontrast i display	3	Rumsavlyssning	på
Samtalskostnader	x.	Automatisk omkopplare	3 ringsign
Markeringskostnad	0.12	Tidsstyrning	av
Samtalskostnad valuta	x	Tider för tidsstyrning	x
Kontokod	x.	Maxtid för meddelande	obegränsad
Extern medflyttning	på	Meddelandetexter	x
Medflyttning till personsökare	av	Hänvisningsbesked	på
Telefonnummer för medflyttning till personsökare	x.	Inloggade trådlösa telefoner	x.
Telefonvarare	av	Tilldelning extranummer	x.
Arbetsätt (svarsbesked)	x.	Exchange authorisation	n. c.
Inspelningar	x.	Vidarekoppling	av
VIP funktion	avf.	Medflyttningsdestination för vidarekoppling	x.
VIP kod	x.	Intern medflyttning	av

5.12 ISDN-typ och tilläggfunktioner

Du kan ändra din ISDN-typ mellan tre lägen, enkel, standard och ,komfort. I dag är endast läge komfort tillämpligt i Sverige! Andra alltså inte den inställning som telefonen har vid leveransen.

MENU - **INSTÄLLNINGAR**, **MENY** - **O.K.** - **PIN?** - **ange PIN-kod**

ISDN-TYP = - **O.K.**

Välj önskad typ: enkel, standard- eller komfort **O.K.**

TILLÄGGSFUNKTIONER - **O.K.**

Välj tilläggfunktioner:


- **Extern medflyttning** (endast med typerna enkel och standard)
- **Visa samtalskostnad** (endast med typerna enkel och standard)
- Ändra **utgående ID**
- Ändra **inkommande ID**
- **Sänd** meddelande
- **Spårning**
- **Medflyttning samtal**
- **Växelanslutning**

O.K. sätt på eller stäng av resp tilläggfunktion

Stop avsluta inställning av tilläggfunktioner - **O.K.** lagra

1.1 Telefonvararen

Knappar och lampor (LEDs) på telefonvararen

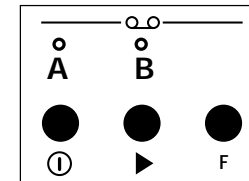

- Sätt på/stäng av
- Lyssna av nya meddelanden
- Funktionsknapp "F" (meny)


A Lampa för på/av

- Lampa lyser: Telefonvararen är aktiverad och klar.
- Lampa är släckt: Telefonvararen är fränslagen

B Lampa för meddelanden

- Lampa lyser: Nya meddelanden har kommit, när meddelandena är avlyssnade.

Symboler i displayen

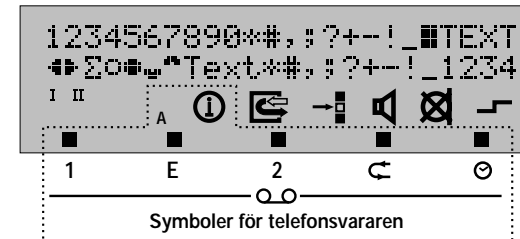

Funktionen är aktiverad när symbolen visas i displayen:

1. Med ett snabbt ögonkast kan du se vilket svarsbesked som är aktiverat. **1** = Svarsbesked 1, **E** = sluthälsning, eller **2** = svarsbesked 2.
2. **C** förmedlingsmeddelande
3. **O** **Tidsstyrning**

A Telefonvararen är aktiverad

O Indikerar att det finns ett meddelande.

Visning av inspelningskapacitet

Med telefonvararen på och i vänteläge ersätts visning av datum och tid med nedanstående (exempel):

Vänteläge

ANR: 00 INSP: 00
REST: 11 33

ANR: 5 INSP: 3
REST: 10 34

"ANR": Antal besvarade samtal. "INSP": Antal inspelade meddelanden sedan telefonvararen senast aktiverades. "REST": Återstående inspelningstid i minuter och sekunder.

1.2 Överikt Uppstart

Uppstart

För att kunna använda telefonsvararen måste du spela in åtminstone ett svarvsmeddelande och koppla på telefonsvararen. Vid leverans är telefonsvararen inställd på svarsbesekd 1 + sluthälsning. När du spelat in Svarsbesekd 1 kan du slå på telefonsvararen utan att först ändra den inställningen.

Funktioner:

- Digital inspelning
- Inspelningskapacitet max. 15 minuter.
- Upp till 4 svarsbesekd samt 1 memo kan spelas in.
- Telefonsvararen kan användas som diktafon.
- Man kan ställa in antal ringsignaler innan telefonsvararen går in.
- Max inspelningstid för ett enskilt meddelande kan ställas in.
- Inspelningen förses automatiskt med datum och klockslag.
- Även om telefonsvararen gått in och svarat kan du medlyssna och ta över samtalet.
- Med hjälp av VIP-funktionen kan den som ringer koppla förbi telefonsvararen, varvid telefonen signalerar samtalet med ringsignal.
- Samtal kan spelas in.
- Telefonsvararen kan fjärrstyras.
- Med hjälp av funktionen *förmedlingsmeddelande* kan varje nyinspelat meddelande skickas vidare till ett telefonnummer du har bestämt.
- Med hjälp av ett tidur kan du bestämma inom vilka klockslag telefonsvararen ska vara på.
- Vid eventuellt strömavbrott behåller telefonsvararen alla inspelningar i minst 10 år. Inget batteri behövs för detta.

OBS!

Extranummer:

Med Europhone XL kan du spela in ett specifikt meddelande för varje extranummer.

OBS!

PIN-kod: Vissa av funktionerna i telefonsvararen skyddas av PIN-kod. Koden är den samma som för telefonen i övrigt.

Avbryt telefonsvararoperationen: Menyknappen är spärrad när du tryckt F-knappen för telefonsvararens funktionsmeny. Du kan när som helst avbryta operationen och lämna menyerna genom att trycka "F".

1.3 Spela in svarsbesked

OBS!

För att uppnå god inspelningskvalitet, tala in dina svarsbesekd högt och tydligt!

Svarsbesked 1: Besked med uppmaning om att lämna ett meddelande. Exempel: "För närvarande kan vi inte ta emot ditt samtal. Var vänlig lämna ett meddelande efetr tonen!" Beskedets längd är min 6 sek, max 180sek.

Svarsbesked 2: Besked som inte anmodar uppringaren att lämna meddelande (ingen uppmaningston följer efter meddelandet). Exempel: "Detta är x-företaget. Vi har öppet vardagar mellan 09.00 och 16.30. Välkommen åter!" Beskedets längd är min 6 sek och max. 180 sek.
Sluthälsning: Detta besked spelas upp för den uppringande så snart vederbörande lämnat ett meddelande. Exempel: "Ditt meddelande har spelats in. Tack för påringningen!" Tekniskt sett kräver inte telefonsvararen att du spelar in någon sluthälsning. Sluthälsningens längd kan vara från 0 till 20 sekunder.

OBS!

Svarsbeskeden måste spelas in via handenheten. Om återstående inspelningstid är kortare än 30 sek kan inspelning inte göras. Du får i så fall radera inspelningar för att frigöra minnesutrymme. Om det besked du spelar in är för kort indikeras detta i displayen.

Inspelning

1.4 Sätt på/stäng av telefonsvararen



Med handenheten på: Tryck på telefonsvararens På-knapp.

- Lampan över knappen är tänd när telefonsvararen är på och klar att ta emot inkommande samtal.
- TLampan är släckt om telefonsvararen är av eller under pågående upp/inspelning.

2.1 Ta emot meddelande

Ett inkommande samtal signaleras:

1. Telefonsvararen går igång av sig själv efter ett inställt antal ringsignaler. Innan telefonsvararen går igång kan du svara på samtalet som vanligt (fabriksinställning: 3 ringsignaler = 15 sekunder).
2. När svarsbesked 1 spelats upp (med uppmaning om att lämna meddelande) hörs uppmaningston.
3. Meddelandet spelas in. Om den uppringande parten inte lämnar något meddelande registreras samtalet i samtalslistan (nummerpresentation är förutsättning). Du kan medlyssna medan meddelandet spelas in, och vid behov ta över samtalet.
4. Inspelnigen slutar när något av följande uppnås:
 - ... den som ringer är tyst i mer än 8 sek eller lägger på (talstyrning)
 - ... max tillåten inspelningstid för meddelande är uppnådd.
 - ... telefonsvararens maximala inspelningstid är fylld.
5. Efter inspelningen spelas en eventuell sluthälsning upp. Därefter avslutas samtalet.

2.2 Medlyssna och ta över samtal

1. När handenheten ligger på kan du medlyssna på en pågående inspelning av ett meddelande via högtalaren. Du kan avbryta med Stopp-knappen.
2. Du kan fortsätta medlyssna i handenheten. Du avbryter då genom att lägga på handenheten.



Under pågående medlyssning kan du ta över samtalet: Bekräfta ACCEPETRA TRSP med OK-knappen.

Automatisk medlyssning

När automatisk medlyssning är på sätts högtalaren på så snart det spelas in ett meddelande (se del B: 3.2), men bara om telefonen är i viloläge (och alltså aldrig under ett pågående samtal).

Manuell medlyssning



Om automatisk medlyssning inte är på kan du sätta på medlyssning manuellt. När displayen visar MEDLYSSNING, tryck OK-knappen.

2.3 Manuell inspelning av samtal

Du kan spela in samtal med hjälp av telefonsvararen. Du bör informera din samtalspartner om att samtalet spelas in. Om resterande inspelningstid understiger 30 sek kan du inte sätta på manuell inspelning

under pågående samtal: INSPELNING AV SAMTAL - .

Fortlöpande antal manuella inspelningar samt resterande inspelningstid visas i displayen.

Avsluta och spara inspelningen

2.4 Lyssna av nya meddelanden

Med avlyssningsknappen kan du lyssna av nya meddelanden (sådana som du ännu inte lyssnat av). För varje meddelande visas datum och klockslag när det lämnades.

Extrafunktioner: Med nummerpresentation registreras även telefonnumret. Du kan sedan titta på detta och använda det för tillbakaringning (som med telefonens samtalslista).

Lyssna av meddelanden

Med handenheten på: tryck avlyssningsknappen.: Det första meddelandet spelas upp. Displayen visar dess nummer samt datum och klockslag när det lämnades.

Nästa meddelande

Lyssna på meddelandet igen

Backa till föregående meddelande: kan göras med pil vänster under de första två sekunderna av uppspelning av ett meddelande.

Extra funktioner:

Under avlyssning MER - .

VISA UPPRINGANDE (endast om telefonnumret har överförts)

Visa telefonnummer

Ring tillbaka: Numret slås automatiskt.

Visa uppringande nummer

Tillbakaringning

Radera ett meddelande

eller:

RADERA INSPELNING - bekräfta radering

2.5 Lyssna av alla inspelningar

Med detta menyval kan du lyssna av alla inspelningar. Avlyssning kan val-fritt göras i antingen handenheten eller högtalaren. Mellan varje inspelning hör du positiv kvittenston.

Med handenheten på: Tryck funktionsknappen

LYSSNA AV - - Välj typ av inspelning

- Nya meddelanden
- Alla meddelande
- Manuellt inspelade telefonsamtal
- Diktat
- Svaresbesked 1
- Sluthälsning
- Svaresbesked 2
- Memo
- Förmedlingsmeddelande

bekräfta val: avlyssning startar

Radera ett meddelande under avlyssning

Du kan radera meddelanden, så som beskrivs under 2.4: avlyssning av nya meddelanden. Diktat och manuella inspelningar kan också raderas enskilt i samband med avlyssning.

2.6 Radera inspelningar

Samtliga inspelningar av samma typ kan raderas. Om du försöker radera ett svaresbesked som är aktivt visas "SVARSBESKEDET ANVÄNDS!", och raderingen kan avbrytas.

Med handenheten på: tryck funktionsknappen

LYSSNA AV - - välj inspelning

Följande inspelningstyper erbjuds:

- Gamla meddelanden (som du redan lyssnat av)
- Alla manuellt inspelade telefonsamtal
- Alla diktat
- Svaresbesked 1
- Sluthälsning
- Svaresbesked 2
- Memo
- Förmedlingsmeddelande

bekräfta radering

2.7 Memo



Telefonsvararen kan användas för inspelning av ett memo. Du kan använda denna funktion som ett "anteckningsblock". När det finns ett inspelat memo blinkar memosymbolen i displayen. Funktionen är också åtkomlig genom fjärrstyrning (se 4.4).

Inspelning av memo

Med handenheten på: tryck funktionsknappen - SPELA

IN - - Lyft handenheten - MEMO !

Starta inspelning: Resterande inspelningstid (min/sek) visas

avsluta inspelning

2.8 Diktat

Telefonsvararen kan användas som diktafon. Diktering görs genom handenheten.

Med handenheten på: tryck funktionsknappen - SPELA IN

lyft handenheten - DIKTAT

Starta inspelning: Återstående inspelningstid (min/sek) visas

Avsluta inspelning

2.9 Förmedling

Med hjälp av Förmedling kan du låta telefonsvararen "eftersända" de meddelanden som finns inspelade på telefonsvararen till ett telefonnummer du ställer in (Förmedlingsnummer).

Fördel: Du behöver inte vittja telefonsvararen via fjärrstyrning hela tiden, utan informeras automatiskt när det finns meddelanden.

Nödvändig förberedelse: Innan du aktiverar Förmedling, måste du spela in ett förmedlingsmeddelande och ange ett telefonnummer.

Forts nästa sida

Så här fungerar förmedlingsmeddelande

(när du aktiverat förmedling):

1. Telefonsvararen spelar in ett meddelande.
2. Telefonsvararen ringer automatiskt upp det angivna telefonnumret.

När du tagit emot Förmedlingsmeddelandet!

3. Förmedlingsmeddelandet spelas upp (t.ex. "Du har ett nytt meddelande, var god ange din kod").
4. Telefonsvararen väntar nu i 90 sekunder på att du matar in rätt kod. Fyrkantsknappen (#) måste tryckas före och efter PIN-koden (Inmatning: # - PIN - #). Om ingen PIN-kod anges, eller om den anges felaktigt, så bryts förbindelsen efter 90 sekunder. Efter 5 minuter görs ett nytt försök (totalt görs 3 försök).
5. När den fått rätt PIN-kod spelar telefonsvararen upp alla nya meddelanden (som vid fjärravlyssning).

Spela in ett förmedlingsmeddelande

Med handenheten på: Tryck funktionsknappen - SPELA IN. Lyft handenheten - välj typ av inspelning: FÖRMEDELINGSNUMMER. Starta inspelning. Avsluta inspelning.

Ange/ändra förmedlingsnummer

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - FÖRDELING - LAGRA FÖRMEDELINGSNUMMER - (radiera ev befintligt nummer) - mata in telefonnummer, max 20 siffror - lagra

Sätt på/stäng av meddelande-förmedling

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - FÖRDELING - FÖRDELING = AV eller PÅ - Sätt på resp stäng av förmedling - lagra inställning

Provsamtal för kontroll av förmedling

Du kan sätta på förmedlingsmeddelande via fjärrstyrning (se 4.4) och kontrollera funktionen med ett provsamtal.

Provsamtalet måste ringas från det telefonnummer som angivits som mottagande för förmedlingsmeddelande. När du startar provsamtal via fjärrstyrningen, lägg på handenheten. Det förprogrammerade numret rings nu upp automatiskt, och förmedlingsmeddelandet spelas upp som det av provsamtal.

2.10 VIP funktion

Med hjälp av VIP-funktionen kan den uppringande parten "gå förbi" telefonens påkopplade telefonsvarare. Samtalet anmäls då direkt med ringsignaler (fabriksinställning för VIP-funktion: av; VIP-kod = 0000).

Viktigt!

Om både fjärrstyrningen och VIP-funktionen ska kunna användas måste PIN- och VIP-koderna vara olika.

En uppringande "VIP" behöver för VIP-koden en tonvalstelefon (DTMF, Dual Tone Multi Frequency) eller en tonvalssändare (som för fjärrstyrning). Medan svarsbeskedet spelas upp matar den uppringande in följande **Fyrkant (#) - VIP-kod - fyrkant (#)**.

Sätt på/stäng av VIP-funktion

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - VIP FUNKTION - Sätt på resp stäng av - lagra

Ändra VIP-koden

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - VIP FUNKTION - PROGRAMMERA VIP KOD - PIN? - Ange PIN-kod - Ange ny VIP-kod, 4 siffror - lagra

2.11 Rumsavlyssning

Rumsavlyssningen kan sättas på/stängas av med fjärrstyrning (se 4.4) Vid leverans är rumsavlyssningen av. När Rumsavlyssning är på visar displayen: RUMSAVLYSSNING.

Om du utifrån ringer till din telefon och sätter på rumsavlyssning kopplas telefonens mikrofon på, och du kan höra om något tilldrar sig i rummet. Funktionen är mycket användbar för dig som under din frånvaro vill försäkra dig om att allt är som det ska på t.ex din arbetsplats. Jämför rumsavlyssning med snabbtelefonanrop, som sätter på både mikrofon och högtalare och gör det möjligt för den som ringer att påbörja ett samtal utan att någon rör telefonen

OBS!

För att förhindra att någon obemärkt tjuvlyssnar bör du stänga av rumsavlyssningen när du inte själv avser att använda den. Rumsavlyssningen kan då inte sättas på med fjärrstyrning.

Sätt på/stäng av rumsavlyssning

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - RUMSAVLYSSNING = AV eller PÅ - Sätt på resp stäng av - lagra

3.1 Arbetssätt (svarsbesked)

1. Svarsbesked 1 plus sluthälsning

- svarsbesked 1 med uppmaning till den uppringande att lämna meddelande
- uppmaningston, följd av inspelning
- efter inspelning: sluthälsning (ej obligatorisk).

2. Svarsbesked 2

- svarsbesked 2, utan möjlighet att lämna meddelande för uppringaren

3. Kombination av svarsbesked 1 och svarsbesked 2

- När resterande inspelningstid är tillräcklig: svarsbesked 1 plus sluthälsning
- om resterande inspelningstid understiger 30 seconds:svarsbesked 2

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - O.K. TFNSV.
 INSTALLNINGAR - O.K. Välj arbetssätt: se ovan - O.K. lagra

3.2 Automatisk medlyssning

När automatisk medlyssning är på kan du i högtalaren följa inspelninge av meddelanden. Vid leverans: på.

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - O.K.
 AUT. MEDLYSSNING = AV eller PÅ
 O.K. Sätt på/stäng av automatisk medlyssning - O.K. lagra

3.3 Tidsstyrning

Du kan bestämma en tidsperiod när telefonsvararen alltid är på, genom att ställa in fasta klockslag när svararen automatiskt sätts på och stängs av.

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - O.K. -
 TFNSV TIDSSTYRNING O.K.
 TFNSV TIDSSTYRNING = AV eller PÅ - O.K. sätt på resp stäng av - O.K.
 Nu anger du start- och stopptider: TFNSV PÅ KL #: (tid) - O.K.
 ange starttid mellan 00:00 och 23:59 - O.K.
 TFNSV AV KL #: (tid) - O.K.
 ange stopptid: 00:00 och 23:59 - O.K.

3.4 Antal ringsignaler

Telefonsvararens uppspelning av svarsbesked startar efter ett inställt antal ringsignaler. Du kan besvara samtalet som vanligt innan svarsbeskedet går igång. Antalet ringsignaler kan ställas in mellan 1 och 5 (vid leverans: 3).

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - O.K.
 SLÅ PÅ EFTER (antal) RINGS - O.K.
 ange antal (1 till 5) ringsignaler - O.K.

3.5 Max inspelningstid för meddelande

Max. inspelningstid för meddelanden från uppringande kan begränsas till 30, 60, 120 eller 180 sek. Tidsbegränsningen kan också stängas av. Fabriksinställningen: maxtid är av. Under alla förhållanden avslutas en inspelning när den uppringande är tyst i mer än 8 sekunder eller lägger på.

MENU - PROGRAMMERA TFN-SVARARE - O.K.
 MAX INSP-TID - O.K.
 Välj maxtid: (30, 60, 120, eller 180 sek)
 eller: "AV" för röststyrd, obränsad tid - O.K.

4.1 Fjärrstyrning: översikt

Fjärravlyssning av mottagna meddelanden och fjärrstyrning av telefonsvararfunktionen kan utföras var som helst ifrån i världen via det publika telefonnätet. Det utförs med hjälp av DTMF-signaler. från en tonvalstelefon eller tonvalssändare. Tonvalssändaren hålls då mot telefonlurens mikrofon. På EuroPhone XL kan också telefonsvararen styras från en trådlös telefon.

Tonsignaler under fjärrstyrning:

När du fjärrstyr telefonsvararen informeras du med tonsignaler om hur operationen fortskrider. Det finns tre olika toner eller tonföljder:

1 lång ton: **Positiv kvittenston bekräftar korrekt inmatning.**

2 korta toner: **Uppmaningston för begäran om styrkod eller för att visa att inspelning börjar.**

4 korta toner: **Negativ kvittenston indikerar en felaktig utförd inmatning eller försök att använda en spärrad funktion.**



4.2 Fjärrstyra telefonsvararen när den är av



OBS!

- Om du ska kunna fjärrstarta telefonsvararen måste det finnas ett svarsbesked inspelat.
- Om det visar sig att telefonsvararen automatiskt slagit om från svarsbesked 1 till besked 2 betyder det att ingen resterande inspelningstid finns. Stäng i så fall av förmedlingsmeddelande

4.3 Fjärrstyra telefonsvararen när den är på



OBS!

VIP-funktionen och fjärrstyrning kan inte användas om VIP-koden är samma som PIN-koden. Fabriksinställningen är dock samma kod 0000.

4.4 Koder för fjärrstyrning

I nedanstående tabell visar den högra kolumnen vad du hör efter varje inmatning (meddelande, toner etc.).

Funktion:	Kod	Vad du hör:
Avlyssna nya meddelande	13	♪ ♪ meddelande(n)
Avlyssna alla meddelande	14	♪ ♪ meddelande(n)
Nästa meddelande	#	♪ ♪ meddelande(n)
Föregående meddelande	*	♪ ♪ meddelande(n)
Radera aktuellt meddelande	2	♪ ♪ meddelande(n)
Avsluta avlyssning	0	♪
Avlyssna förmedlingsmeddelande	15	♪ ♪ förmedlingsmedd.
Avlyssna memo	16	♪ ♪ memo
Avlyssna svarsbesked 1	17	♪ ♪ svarsbesked 1
Avlyssna sluthälsning	18	♪ ♪ sluthälsning
Avlyssna svarsbesked 2	19	♪ ♪ svarsbesked 2
Radera alla avlyssnade meddelande	24	♪
Radera alla förmedlingsmedd	25	♪
Radera memo	26	♪
Radera svarsbesked 1	27	♪
Radera sluthälsning	28	♪
Radera svarsbesked 2	29	♪
Spela in förmedlingsmedd	35	♪ ♪ uppmaningston
Spela in memo	36	♪ ♪ uppmaningston
Spela in svarsbesked 1	37	♪ ♪ uppmaningston
Spela in sluthälsning	38	♪ ♪ uppmaningston
Spela in svarsbesked 2	39	♪ ♪ uppmaningston
Avsluta inspelning	0	♪

Funktion:	Kod	Vad du hör:
Stäng av telefonsvararen	* 00 *	♪
Sätt på svarsbesked 1 + sluthälsn	* 11 *	♪ ♪ svarsbesk + hälsn
Sätt på svarsbesked 2	* 12 *	♪ ♪ svarsbesked
Sätt på svarsbesked 1 + sluthälsn med automatisk växling till svarsbesked 2	* 13 *	♪ ♪ svarsbesk + hälsnt
Fråga om resterande inspelningstid	* 2 *	♪ ♪ för var 3:e min.
Sätt på/fortsätt rumsavlyssning	* 60 *	♪ ♪ ljud från rummet
Sätt på/fortsätt snabbtelefonanrop	* 61 *	♪ ♪ ljud från rummet
Stäng av snabbtelefonanrop	0	♪
Förmedlingsmeddelande = av	* 30 *	♪
Förmedlingsmeddelande = på	* 31 *	♪ ♪ förmedl.med.
Ange nummer för förmedlingsmed	* 4 ☞ ADAD tel. nummer *	♪
Avlyssna förmedlade meddelande	Ink samtal ↑ # ☞ PIN #	♪ förmedlat med ♪ Meddelande
Starta provsamtal till mottagande nummer för förmedlingsmeddelande	* 5 * Återuppringn ↑	♪ ♪ lägg på ♪ förmedl. medd.

1.1 Använda headset

Du kan ansluta ett headset (huvudlur) till EuroPhone XL och använda det i stället för luren.

När du använder telefonen med headset, låter du luren vara på. Den s.k. "klykan" fyller då ingen funktion. Detta innebär vissa förändringar i telefonrandet (se kapitel 2 nedan).

1.2 Installation / omkoppling

Ansluta headset: Headset ansluts i lurjacken på undersidan av telefonen.

Användning med yttre omkopplare (extra tillbehör)
Du kan också ansluta ditt headset via en yttre omkopplare: Anslut lur och headset via omkopplaren och ställ den i lur-läge. På så vis kan luren användas som vanligt, trots att headset används. Nedkopplingsknappen fungerar då också på samma sätt som vid vanlig luranslutning.


1.3 Inställningar för headsetanvändning

Headset måste sättas på för att vara i funktion.


Sätt på / stäng av headset



Automatiskt svar Observera att headset verkligen måste bäras när "Automatiskt svar" är på. **Annars kan samtal gå obemärkta förbi.** Den uppringande parten kan då i vissa fall höra då utan att du vet om det.

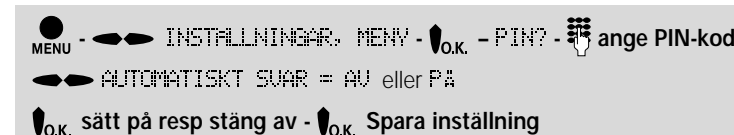

Ta ledning automatiskt

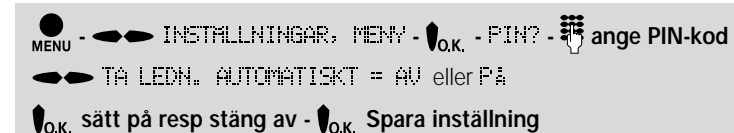

2.1. Ringa samtal

Du påbörjar samtalen manuellt genom att trycka nedkopplingsknappen eller - om detta är inställt - genom att ta ledning automatiskt (se nedan).

OBS!

Om du kopplat en förbindelse med headset ...
 ... kan du inte fortsätta samtalet via luren (klykan är urkopplad).
 ... kan du inte koppla om till högtalartelefoni - högtalarknappen har endast medlyssningsfunktion (på eller av).

Ringa samtal manuellt



Du kan ringa samtal manuellt genom att trycka nedkopplingsknappen och sedan slå telefonnumret. Du kan också använda dig av telefonens nummerminnen som telefonbok, nummerrepetition eller snabbvalknapp.

Ringa samtal genom att ta ledning automatiskt



Om funktionen "Ta ledning automatiskt" är på behöver du inte trycka nedkopplingsknappen för att få kopplingston. Du får ledning automatiskt när du slår ett nummer.

2.2 Besvara samtal

Samtal besvarar du manuellt genom att trycka nedkopplingsknappen eller - om detta är inställt - med "Automatiskt svar".
 Inställningar för headset måste vara gjorda i förväg.

Besvara samtal manuellt



När ett inkommande anrop signaleras med ringsignal trycker du nedkopplingsknappen för att besvara samtalet. Du kan sedan omedelbart börja tala med den uppringande parten.

Besvara samtal automatiskt

Om funktionen "Automatiskt svar" är på behöver du inte trycka nedkopplingsknappen för att besvara samtalet. Du kan omedelbart efter en tonsignal i hörluren börja tala med den uppringande parten.

Ett väntande samtal signaleras med ringsignaler. Detta samtal tas inte emot automatiskt.




Viktigt!

Observera att headset verkligen måste bäras när "Automatiskt svar" er på. **Anners kan samtal gå obemärkta förbi.** Den uppringande parten kan då i vissa fall höra dig utan att du vet om det.



2.3 Avsluta samtal

 Avsluta samtalet genom att trycka nedkopplingsknappen.

2.4 Under pågående samtal

 Du för ett samtal (med headset):
 Ett väntande samtal signaleras med ringsignalen:
 Avisa samtalet erbjuds -  Accepter

Du har nu 2 alternativ:

-  **OK.** Tryck OK-knappen för att besvara samtalet.
 Första samtalet parkeras.
-  **Avsluta det pågående samtalet med nedkopplingsknappen.**
 Du kan nu omedelbart börja tala med den uppringande parten.

Saksregister

A		kvittensoner6
abbonentväxelprefix35		
anteckningsblock19	L	ljudstyrka i lur15
automatisk nummerrepetition, paus i37		lyssna av meddelanden45
automatisk nummerslagning23		
C		M
CE-märkning59		manuell inspelning av samtal.....45
D		meddelande, ta emot i
datasändning (keypad)15		telefonsvararen44
datum, ställ in35		meddelanden, i teckenfönstret ...28
direkt uppringning29		meddelanden, lyssna av på
DTMF-signalering15		telefonsvararen45
E		meddelanden, max inspelningstid
etiketter för snabbvalknapper ...26		för.....51
extranummer9		medflyttning27
extranummer, ställ in/ändra36		medlyssna telefonsvararen44
F		medlyssning13
fabriksinställningar60		meny inställningar35
fjärrstyrning av telefonsvararen...51		modularkontakter5
fördrojd ringsignal39	N	nummerpresentation16
förfrågan19		nummerrepetition11,14
förmedling av meddelanden		nummerslagningsspärr30
till telefonsvararen.....47		nätadapter5
H		P
hotline, se direkt uppringning ...29		parkering20
hur man bläddrar i menyerna?		pendla20
högtalartelefoni13		PIN-kod7
högtalarvolym13		PIN-kod, ändra35
I		placering av telefonen?
installation8		presentation av uppkopplat
ISDN, beskrivning av möjligheter ?		nummer10
ISDN-typ40		programmeringsspärr30
K		påminnelse34
kablar4		R
keypad15		radera inspelningar i
klockslag, ställ in35		telefonsvararen46
knapparna, snabbguide för6		rengöring59
knappsignering26		reset39
koder för fjärrstyrning av		riktnummer36
telefonsvararen53		ringa samtal12
konferens (trepartssamtal).....20		ringsignal, ställ in15
koppla in telefonen4		ringsignaler7
kostnadskonto32		rumsavlyssning49
	S	
		samtal väntar17

samtalsfilter38	telefonsvararen41
samtalskostnader31	telefonsvararen, sätta på, stänga av.....43
samtalslista21	textmeddelanden.....28
sekretess14	tidsstyrning av telefonsvararen ...50
snabbvalknappar24	tillåtna nummer30
specialtecken, mata in11	tillägsfunktioner40
spela in svarsbesked43	toner.....8
språk i teckenfönstret11	tonval.....15
spärning.....18	trepartssamtal20
spärrade nummer31	
svarsbesked av olika typer50	V
svarsbesked, spela in43	Vad är ISDN??
T	vidarekoppling27
ta emot meddelande44	VIP-funktion49
ta över samtal från	väckning34
telefonsvararen44	Å
teckenfönstret?	återställ telefonens
teckenförklaring för handboken ...?	inställningar39
teckeninmatning22	återuppringning vid upptaget.....18
tekniska data?	Ö
telefonboken23	överflytta samtal19
telefonens delar?	
telefonlur5	

CE märkning

Uppfyller tillämpliga EG-direktiv.

Rengöring

Simply wipe off the unit with slightly damp cloth or with an antistatic cloth; please do not use a completely dry cloth. Please avoid the use of cleaning and scouring agents.

Tekniska data**Strömförsörjning** Nätadapter SNG 042 W

In. 198 ... 253 V
 Ut 10.7 V; 350 mA
 Energiförbrukning . . . < 9 VA

ISDN

Anslutningstyp ISDN
 Basanslutning 2 x B + D
 Protokoll DSS1 (Euro ISDN)

Miljövillkor Enligt DIN IEC 721

Drift. +5 ... +45°C
 Transport. -25 ... +70°C
 Lagring -25 ... +55°C

Mått (b x h x d) 270 x 55 x 210 mm**Vikt** 970 g**Anslutningar**

ISDN modularpropp 8/8; 3m
 Strömförsörjning . . . modularpropp 6/6; min. 3m
 Lursladd modularpropp 4/4; spiral

Telefonsvare

Inspelningssystem . Helt digitalt; med datakomprimering
 9600 bit/s, 0 paritet, normaltakt 5 min. (med talpausigenkänning)
 Antal meddelanden. Max. 59
 Minneslivslängd vid strömavbrott ≥ 10 years (no battery necessary)

PC-gränssnitt:

Anslutning 9 pin D-SUB hane
 Nivå V.28
 Pinbeläggning 2 = in, 3 = ut, 5 = jord
 Dataöverföring

Fabriksinställningar**Telefon:**

- Extranummer:inga
- Textmeddelandensvenska
- Abbonentväxelprefixingen
- Vidarekoppling/
medflyttningav
- Samtal väntarpå
- Nummerpresentation
inkommandepå
- Nummerpresentation
utgåendepå
- Spärrarav
- Samtalsfilteringet
- Fördröjd ringsignal för
extranummerav
- Högtalarvolym4
- Ringsignal
volym6

- hastighet5
- melodi1
- Teckenfönsterkontrast3
- Kostnadsredovisningmarkeringar
- Markeringsfaktor0,12
- Direkt uppringning, nummeringet
- PIN-kod "0000"

Telefonsvareav

- Svarbeskedinga
- Arbetssätt (svarbesked)
- svarsmeddelande1+slutmeddelande
- Inspelningstidobegränsad
- Automatisk medlyssningpå
- Rumsavlyssningav
- Antal ringsignaler före svare3
- Tidsstyrningav
- Förmedlingav
- VIP-kod "0000"


Service-Adresse

Om det skulle uppstå några problem med din telefon ber vi dig ta kontakt med din återförsäljare eller vänd er till oss på nedanstående adress.

Simrad AB
Svalörtsgatan 14
421 68 Västra Frölunda

Telefon: 031 69 51 00
Fax: 031 69 51 25

När du skickar in telefonen ber vi dig skicka med ditt inköpskvitto samt ett brev om vad det är som är fel med utrustningen. Skriv gärna också ett telefonnummer där vi kan nå er under dagtid.

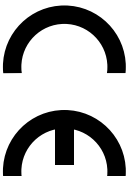

This device fulfills the requirements of the EU regulations:

89/336/EC "Electromagnetic compatibility"
73/23/EEC "Electrical resources for use within
certain voltage limits"

This is designated by the CE label.

Subject to technical modifications

Hagenuk GmbH
Westring 431
D 24118 Kiel

EuroPhone XL, Bruksanvisning Grundfunktioner
Mat.-No.
Edition 02/99